Installationsanleitung

MFC-7840W

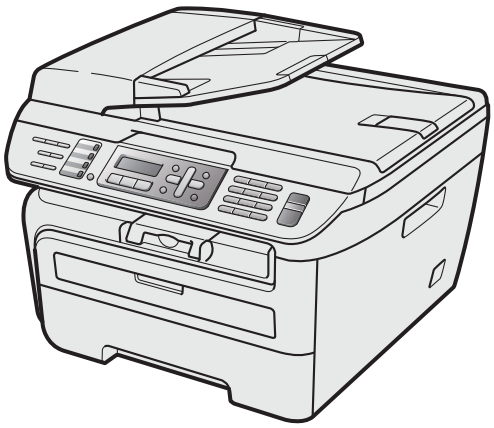

Vor der Verwendung muss das Gerät eingerichtet und die Software installiert werden. Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung, um das Gerät, die Software und die Treiber richtig zu installieren.

Schritt 1

Inbetriebnahme des Gerätes

Schritt 2

Treiber und Software installieren

Installation abgeschlossen!

Bewahren Sie diese Installationsanleitung und die beiliegende CD-ROM griffbereit auf, damit Sie jederzeit schnell alle Informationen nutzen können.

Version 0
SWI-GER

Verwendete Symbole

 Warnung	 Vorsicht	 Nicht möglich
Warnungen, die beachtet werden müssen, um Verletzungsgefahr zu vermeiden.	Vorsichtsmassnahmen, die beachtet werden müssen, um Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen zu vermeiden.	Geräte und Verwendungsweisen, die nicht kompatibel mit Ihrem Gerät sind.
 Hinweis	 Benutzerhandbuch, Software-Handbuch oder Netzwerkhandbuch	
Hinweise, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, und hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.	Verweise auf das Benutzerhandbuch, Software-Handbuch oder Netzwerkhandbuch, das Sie auf der beiliegenden CD-ROM finden.	

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

Lieferumfang 2
Funktionstastenfeld 3

Schritt 1 – Inbetriebnahme des Gerätes

Trommeleinheit mit Tonerkassette einsetzen 4
Papier in die Papierkassette einlegen 5
Strom- und Faxanschluss 6
Displaysprache wählen 7
Datum und Uhrzeit einstellen 7
Absenderkennung eingeben 8
Wahlverfahren (Ton/Puls) einstellen 9
Empfangsmodus wählen 9
Anschlussart einstellen 10
LCD-Kontrast einstellen 11

Schritt 2 – Treiber und Software installieren

Windows®

USB-Anschluss
(für Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) 14
Verkabelter Netzwerkanschluss
(für Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) 17
Wireless-Installation für drahtlose Netzwerke im Infrastruktur-Modus
(für Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) 20

Zu Windows Server® 2003 siehe das Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

Macintosh®

USB-Anschluss 29
Für Mac OS® X 10.2.4 oder höher 29
Verkabelter Netzwerkanschluss 31
Für Mac OS® X 10.2.4 oder höher 31
Wireless-Installation für drahtlose Netzwerke im Infrastruktur-Modus
(für Mac OS® X 10.2.4 oder höher) 34

Für Netzwerkbenutzer

Konfigurationsprogramm BRAdmin Light (für Windows®) 43
BRAdmin Light installieren 43
IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen 43
Konfigurationsprogramm BRAdmin Light (für Mac OS® X) 44
IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen 44
Web Based Management (Webbrowser) 45
Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen 45
Netzwerk-Konfigurationsliste ausdrucken 45
Texteingabe 46

Zubehör und Verbrauchsmaterialen

Verbrauchsmaterialien 47

Lieferumfang

Der Lieferumfang kann in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sein.
Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien und den Karton auf, damit Sie das Gerät später für einen Transport wieder sicher verpacken können.

Warnung

Zur Verpackung Ihres Gerätes wurden Plastikbeutel verwendet. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastikbeutel von Babys und Kindern fern.

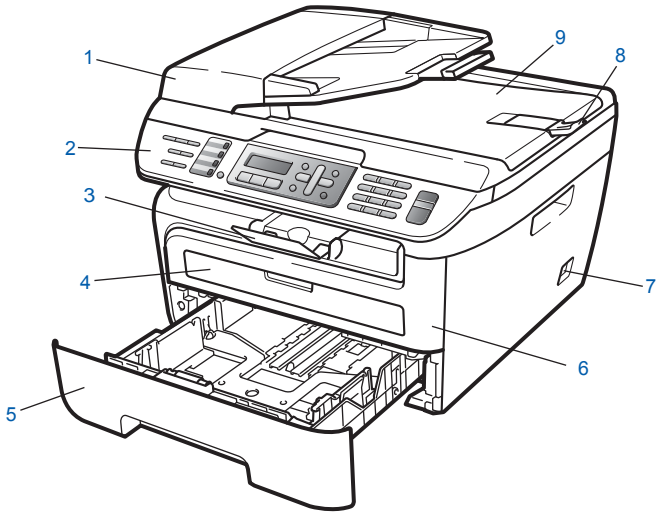

1 Automatischer Vorlageneinzug (ADF)
2 Funktionstastenfeld
3 Papierstütze des Papierausgabefaches (Druckseite unten)
4 Manuelle Zufuhr
5 Papierkassette
6 Vordere Abdeckung
7 Netzschalter
8 Vorlagenstopper
9 Vorlagenglas-Abdeckung

 **CD-ROMs** Für Windows® Für Macintosh®	 **Benutzerhandbuch**	 **Installationsanleitung**
 **Netzkabel**	**Faxanschlusskabel**	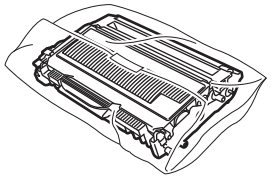 **Trommeleinheit** (inklusive Tonerkassette)

Das Datenkabel ist kein standardmässiges Zubehör. Kaufen Sie bitte das passende Datenkabel für den Anschluss, den Sie benutzen möchten (USB oder Netzwerk). Schliessen Sie das Datenkabel noch NICHT an. Das Datenkabel wird erst während der Software-Installation angeschlossen.

- USB-Kabel
  Benutzen Sie nur ein USB 2.0-Kabel, das nicht länger als zwei Meter ist. Schliessen Sie das Gerät nur an den USB-Anschluss Ihres Computers und nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.
- Netzwerkkabel
  Verwenden Sie ein Netzwerkkabel für ein 10/100BASE-TX Fast Ethernet-Netzwerk (Straight-through Kategorie 5 oder höher, twisted pair).

Funktionstastenfeld

MFC-7840W

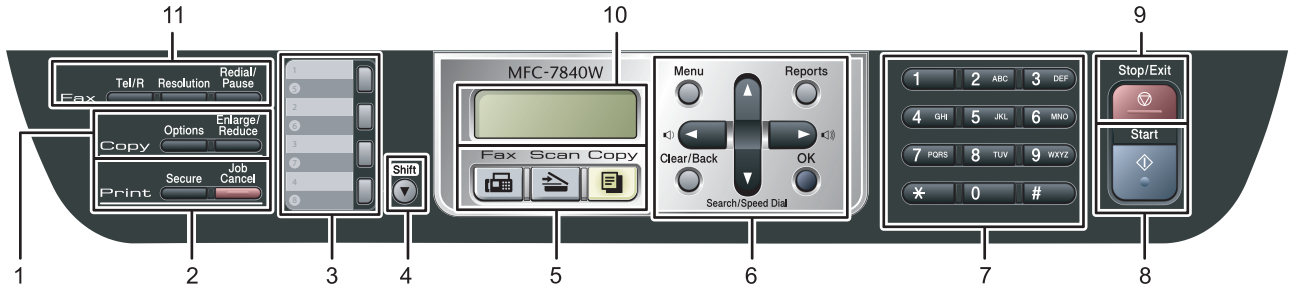

1 Kopierer-Tasten
2 Drucker-Tasten
3 Zielwahltasten
4 Shift-Taste
5 Betriebsarten-Tasten
6 Menü-Tasten
7 Zifferntasten
8 Start-Taste
9 Stop/Exit-Taste
10 Display (LCD - Flüssigkristallanzeige)
11 Fax- und Telefontasten

Weitere Informationen erhalten Sie unter „Tasten und ihre Funktionen“ in Kapitel 1 des Benutzerhandbuches.

Hinweis

Wenn Sie das Gerät transportieren, fassen Sie es an den seitlichen Griffen unterhalb des Vorlagenglases an. Halten Sie es NICHT am Gehäuseboden.

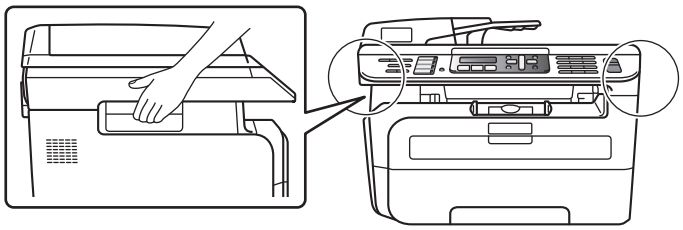

1 Trommeleinheit mit Tonerkassette einsetzen

Nicht möglich

Schliessen Sie NICHT das Datenkabel an. Es wird erst bei der Treiber-Installation angeschlossen.

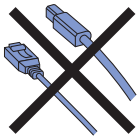

1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

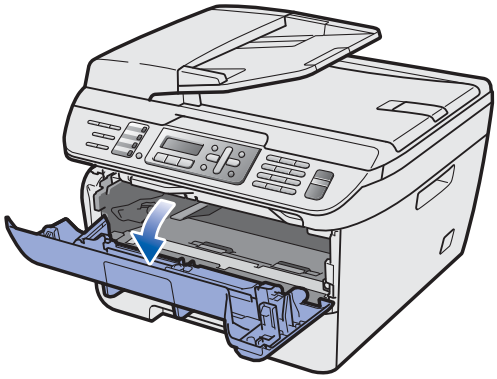

2 Packen Sie die Trommeleinheit mit Tonerkassette aus.

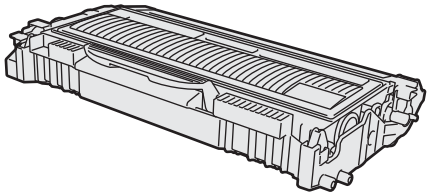

3 Schwenken Sie sie mehrere Male seitlich hin und her, um den Toner in der Kassette gleichmässíg zu verteilen.

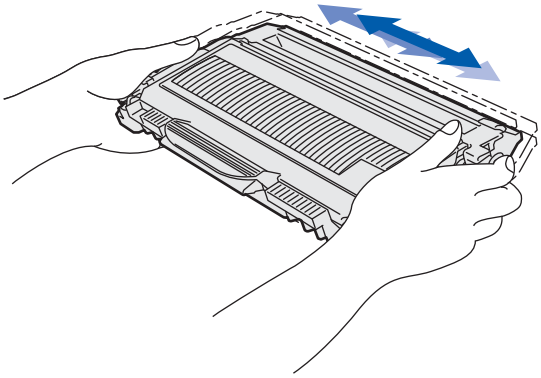

4 Setzen Sie die Trommeleinheit mit Tonerkassette in das Gerät ein.

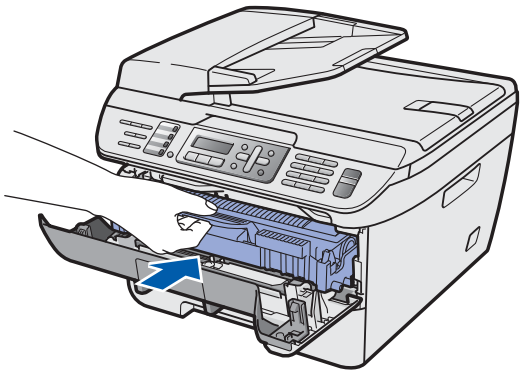

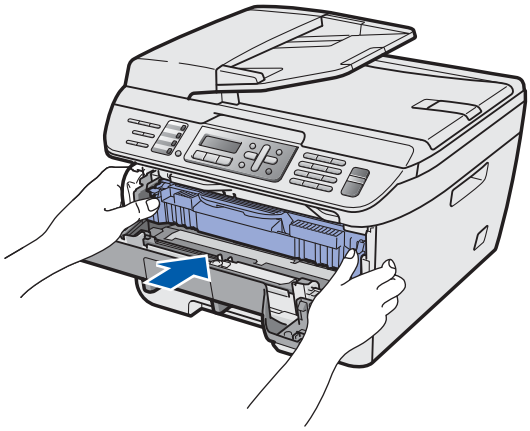

5 Schliessen Sie die vordere Abdeckung.

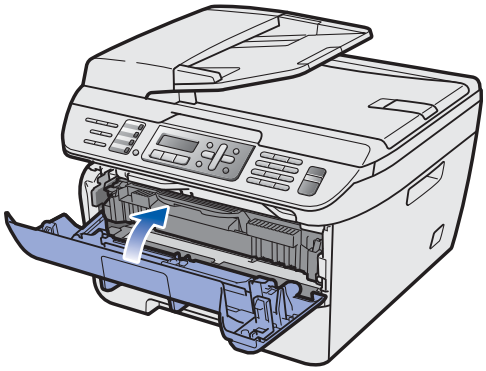

2 Papier in die Papierkassette einlegen

1 Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

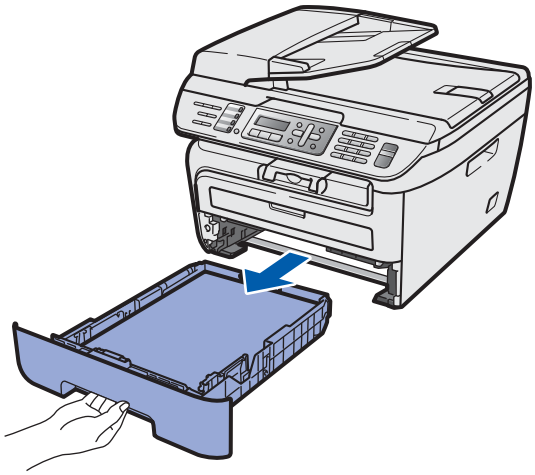

2 Halten Sie den grünen Hebel der jeweiligen Papierführung gedrückt und verschieben Sie die Führungen entsprechend dem gewählten Papierformat. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen einrasten.

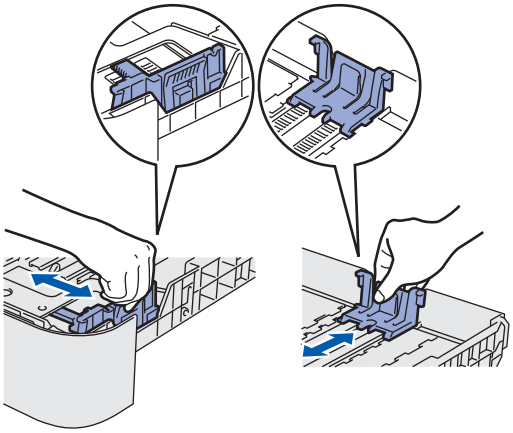

3 Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

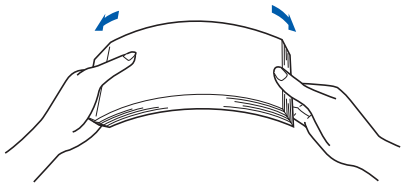

4 Legen Sie das Papier in die Papierkassette. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt und die Markierung für die maximale Stapelhöhe nicht überschreitet (1).

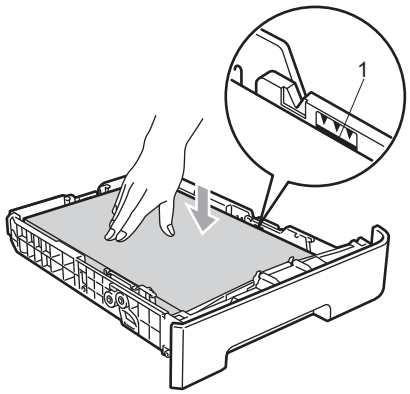

Vorsicht

Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen die Papierkanten leicht berühren, damit das Papier richtig eingezogen wird. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

5 Schieben Sie die Papierkassette wieder fest in das Gerät. Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig eingeschoben ist.

3 Strom- und Faxanschluss

1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Schliessen Sie das Netzkabel am Gerät an.

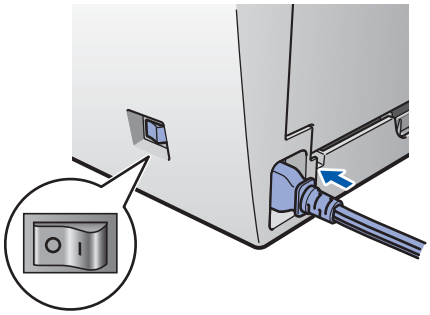

2 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

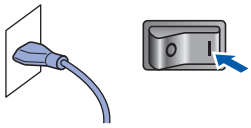

3 Schliessen Sie das Faxanschlusskabel an die mit **LINE** beschriftete Buchse des Gerätes und an die Telefonsteckdose an.

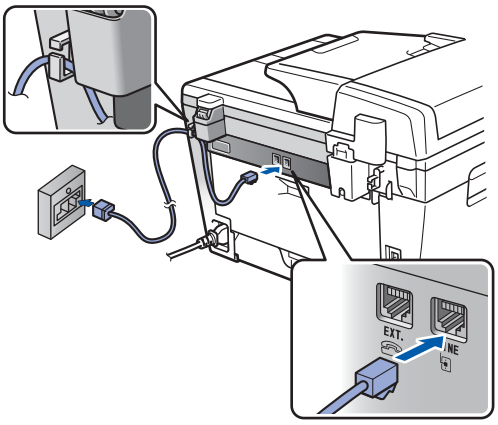

Warnung

- Das Gerät muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden.
- Das Gerät wird über den Netzanschluss geerdet. Deshalb sollten Sie zum Schutz vor Spannungsspitzen über die Telefonleitung zuerst die Stromversorgung und dann den Faxanschluss herstellen. Aus demselben Grund sollten Sie vor dem Verstellen oder dem Transportieren des Gerätes stets zuerst den Faxanschluss lösen, bevor Sie den Netzstecker ziehen.

Hinweis

Wenn Sie an derselben Leitung auch ein externes Telefon verwenden möchten, schliessen Sie es wie unten gezeigt an.

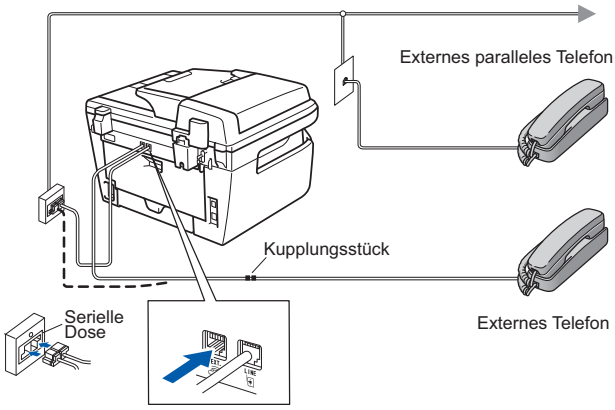

Hinweis

Wenn Sie an derselben Leitung auch einen externen Anrufbeantworter verwenden möchten, schliessen Sie diesen wie unten gezeigt an.

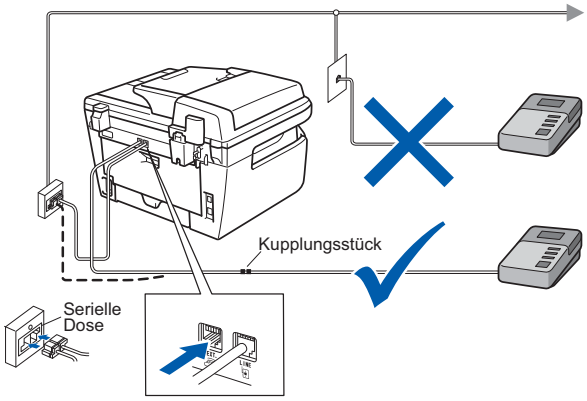

Stellen Sie am Gerät den Empfangsmodus `TAD:Anrufbeantw` *ein.*
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Empfangsmodus wählen auf Seite 9 und im Benutzerhandbuch in Kapitel 7 „Externen Anrufbeantworter anschliessen“.

4 Displaysprache wählen

1. Drücken Sie **Menu**.
2. Drücken Sie **0**.
3. Drücken Sie **0**.
4. Drücken Sie oder , um die gewünschte Sprache zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **Stop/Exit**.

5 Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit werden im Display angezeigt und - sofern die Absenderkennung programmiert ist - auf jedes versendete Fax gedruckt.

1. Drücken Sie **Menu**.
2. Drücken Sie **0**.
3. Drücken Sie **2**.
4. Geben Sie mit den Zifferntasten die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl ein und drücken Sie dann **OK**.

```
Datum/Uhrzeit
Jahr:2008
```

(Zum Beispiel: **0**, **8** für 2008)

5. Geben Sie den Monat zweistellig ein und drücken Sie dann **OK**.

```
Datum/Uhrzeit
Monat:03
```

(Zum Beispiel: **0**, **3** für März)

6. Geben Sie den Tag zweistellig ein und drücken Sie dann **OK**.

```
Datum/Uhrzeit
Tag:25
```

(Zum Beispiel: **2**, **5**)

7. Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein und drücken Sie dann **OK**.

```
Datum/Uhrzeit
Uhrzeit:15:25
```

(Zum Beispiel: **1**, **5**, **2**, **5** für 15:25 Uhr)

8. Drücken Sie **Stop/Exit**.

Hinweis

*Im Falle einer Fehleingabe drücken Sie **Stop/Exit**, um zu Schritt **1** zurückzukehren.*

6 Absenderkennung eingeben

Speichern Sie die Faxnummer und Ihren Namen, damit sie auf alle gesendeten Faxe gedruckt werden.

1 Drücken Sie **Menu**.

2 Drücken Sie **0**.

3 Drücken Sie **3**.

4 Geben Sie Ihre Faxnummer mit den Zifferntasten ein (bis zu 20 Stellen) und drücken Sie dann **OK**. Zur Eingabe von „+“ drücken Sie ✳. Um zum Beispiel die Landesvorwahl der Schweiz einzugeben (+41), drücken Sie ✳, **4**, **1**.

```
Abs.-Kennung
Fax:+41XXXXXXXXX
```

5 Geben Sie Ihre Telefonnummer mit den Zifferntasten ein (bis zu 20 Stellen) und drücken Sie dann **OK**. (Falls Ihre Telefon- und Faxnummer identisch sind, geben Sie dieselbe Nummer erneut ein.)

```
Abs.-Kennung
Tel:+41XXXXXXXXX
```

6 Geben Sie mit den Zifferntasten Ihren Namen ein (bis zu 20 Zeichen) und drücken Sie dann **OK**.

```
Abs.-Kennung
Name:
```

Hinweis

- *Zur Eingabe des Namens siehe die Tabelle unten.*
- *Um einen Buchstaben einzugeben, der auf derselben Taste wie der vorherige liegt, drücken Sie ▶, um den Cursor nach rechts zu bewegen.*
- *Um Zeichen zu löschen, bewegen Sie den Cursor mit der Taste ◀ oder ▶ zum falschen Zeichen und drücken Sie dann **Clear/Back**.*

Taste	1-mal	2-mal	3-mal	4-mal	5-mal
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

Siehe dazu auch "Texteingabe" im Benutzerhandbuch.

7 Drücken Sie **Stop/Exit**.

7 Wahlverfahren (Ton/Puls) einstellen

Werkseitig ist das modernere Tonwahlverfahren (MFV) eingestellt. Falls in Ihrem Telefonnetz noch die Pulswahl verwendet wird, müssen Sie hier die entsprechende Einstellung wählen.

1. Drücken Sie **Menu**.
2. Drücken Sie **0**.
3. Drücken Sie **4**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um `Pulswahl` (oder `Tonwahl`) zu wählen.
   Drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **Stop/Exit**.

8 Empfangsmodus wählen

Es kann zwischen vier verschiedenen Empfangsmodi gewählt werden: `Nur Fax`, `Fax/Tel`, `Manuell` und `TAD:Anrufbeantw` Wählen Sie mit Hilfe der Tabelle den gewünschten `Empfangsmodus`.

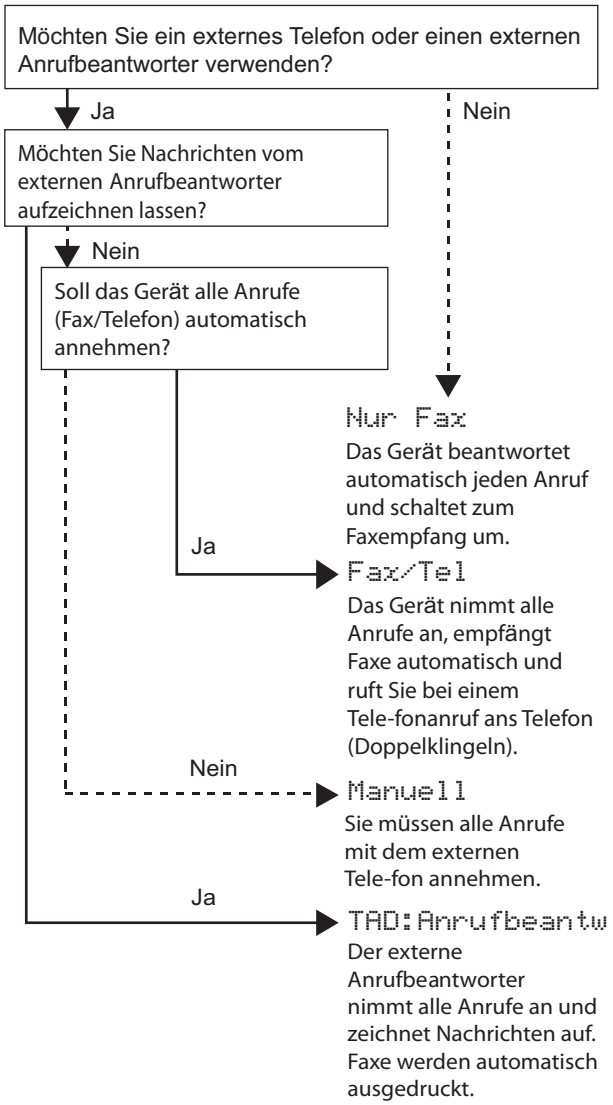

1. Drücken Sie **Menu**.
2. Drücken Sie **0**.
3. Drücken Sie **1**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Empfangsmodus zu wählen.
   Drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **Stop/Exit**.

Siehe dazu auch "Fax empfangen" in Kapitel 6 des Benutzerhandbuches.

9 Anschlussart einstellen

Ihr Gerät ist werkseitig für die Installation an einem Hauptanschluss eingestellt (Normal). Wenn das Gerät in einer Nebenstellenanlage oder in einer ISDN-Anlage angeschlossen ist, müssen Sie die entsprechende Anschlussart einstellen.

1 Drücken Sie **Menu**.

2 Drücken Sie **0**.

3 Drücken Sie **6**.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um `Nebenstelle`, `ISDN` oder `Normal` zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
- Wenn Sie `ISDN` oder `Normal` gewählt haben, gehen Sie zu Schritt **8**.
- Wenn Sie `Nebenstelle` gewählt haben, gehen Sie zu Schritt **5**.

5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
- Wenn Sie die Kennziffer zur Amtsholung ändern möchten, drücken Sie **1** und gehen Sie zu Schritt **6**.
- Wenn Sie die Kennziffer zur Amtsholung nicht ändern möchten, drücken Sie **2** und gehen Sie zu Schritt **8**.

Hinweis

*Die werkseitig eingestellte Kennziffer ist „**!**“. Wenn Sie **Tel/R** drücken, wird „ ! “ im Display angezeigt.*

6 Geben Sie die Kennziffer zur Amtsholung mit den Zifferntasten ein (bis zu 5 Stellen) und drücken Sie dann **OK**.

Hinweis

Die Ziffern 0 bis 9, #, ✶ und ! können verwendet werden.
*(Drücken Sie **Tel/R**, um "!" einzugeben.)*
Sie können ! nicht mit anderen Nummern oder Buchstaben verwenden.
*Wenn Ihre Telefonanlage mit der Flash-Funktion arbeitet, drücken Sie zur Amtsholung **Tel/R**.*

7 Drücken Sie ▲ oder ▼, um `Ein` oder `Immer` zu wählen und

drücken Sie **OK**.

Hinweis

- *Wenn Sie `Ein` wählen, erhalten Sie durch Drücken der Taste **Tel/R** (das Display zeigt „ ! “) Zugang zur Amtsleitung.*
- *Wenn Sie `Immer` wählen, erhalten Sie automatisch Zugang zur Amtsleitung, ohne dass die Taste **Tel/R** gedrückt werden muss.*

8 Drücken Sie **Stop/Exit**.

Hinweis

Nebenstelle und Amtsholung

*Ihr Gerät ist werkseitig für die Installation an einem Hauptanschluss eingestellt (`Normal`). In vielen Büros wird jedoch eine Nebenstellenanlage verwendet. Sie können Ihr Gerät in den meisten Nebenstellenanlagen anschliessen. Wenn der Nebenstellenbetrieb eingeschaltet ist, kann zur Amtsholung und zum Weiterverbinden die Taste **Tel/R** verwendet werden.*

10 LCD-Kontrast einstellen

Sie können den LCD-Kontrast verändern, um die Zeichen im Display heller oder dunkler anzeigen zu lassen.

1. Drücken Sie **Menu**.
2. Drücken Sie **1**.
3. Drücken Sie **7**.
4. Drücken Sie , um den Kontrast zu erhöhen.

   — ODER —

   Drücken Sie , um den Kontrast zu verringern.
   Drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **Stop/Exit**.

Mitgelieferte CD-ROM ‚MFL-Pro Suite‘

Windows®

MFL-Pro Suite installieren

Zur Installation der MFL-Pro Suite und der Multifunktionstreiber.

Andere Treiber/Programme installieren

Hier können Sie zusätzliche MFL-Pro Suite Dienstprogramme installieren, die Installation ohne ScanSoft™ PaperPort™ 11SE mit OCR von NUANCE durchführen oder nur den Treiber installieren.

Dokumentation

Zur Ansicht des Software- und Netzwerkhandbuches im HTML-Format. Sie finden diese auch im PDF-Format im Brother Solutions Center (Internetzugang erforderlich). Im Software- und Netzwerkhandbuch sind die Funktionen beschrieben, die nach Anschluss an einen Computer zur Verfügung stehen (z. B. Drucken, Scannen und Netzwerkfunktionen).

Online-Registrierung

Zur einfachen und schnellen Registrierung des Gerätes auf der Brother-Website.

Brother Solutions Center

Hier finden Sie Informationen zu Ihrem Brother-Gerät, wie FAQs, Handbücher, Treiber-Updates und Tipps zu vielen Funktionen (Internetzugang erforderlich).

Information zum Gerät

Besuchen Sie unsere Website zum original Brother Verbrauchsmaterial: http://www.brother.com/original/.

MFL-Pro Suite reparieren (nur USB)

Zum automatischen Reparieren und Neuinstallieren der MFL-Pro Suite, falls die Installation nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte.

Hinweis

Die MFL-Pro Suite enthält Drucker- und Scannertreiber, das Brother ControlCenter3 sowie ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ist ein Dokumenten-Management-Programm zum Scannen und zur Ansicht von Dokumenten.

Macintosh®

Start Here OSX

Zur Installation der MFL-Pro Suite, die Drucker- und Scannertreiber, das Brother ControlCenter2 und BRAdmin Light für Mac OS® X 10.2.4 oder höher enthält.

Documentation

Zur Ansicht des Software- und Netzwerkhandbuches im HTML-Format. Sie finden diese auch im PDF-Format im Brother Solutions Center (Internetzugang erforderlich). Im Software- und Netzwerkhandbuch sind die Funktionen beschrieben, die nach Anschluss an einen Computer zur Verfügung stehen (z. B. Drucken, Scannen und Netzwerkfunktionen).

Brother Solutions Center

Hier finden Sie Informationen zu Ihrem Brother-Gerät, wie FAQs, Handbücher, Treiber-Updates und Tipps zu vielen Funktionen (Internetzugang erforderlich).

Presto! PageManager

Sie können Presto!® PageManager® installieren, mit dem die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwendet und Fotos sowie Dokumente einfach gescannt und verwaltet werden können.

On-Line Registration

Zur einfachen und schnellen Registrierung des Gerätes auf der Brother-Website.

Utilities

Dieser Ordner enthält die folgenden zusätzlichen Dienstprogramme:

- Wireless Setup-Assistent
- Presto!® PageManager® Uninstaller
- BRAdmin Light

Schritt 2 Treiber und Software installieren

Folgen Sie der Installationsbeschreibung für das von Ihnen verwendete Betriebssystem und den verwendeten Anschluss.
Die aktuellsten Treiber und Handbücher sowie Tipps und Hilfen für eventuell auftretende Probleme finden Sie im Brother Solutions Center, das Sie direkt aus dem Treiber oder über http://solutions.brother.com/ aufrufen können.

Windows®

USB-Anschluss 14

Verkabelter Netzwerkanschluss 17
Zu Windows Server® 2003 siehe Kapitel 5 des Netzwerkhandbuches auf der CD-ROM.

Wireless-Installation für drahtlose Netzwerke im Infrastruktur-Modus 20
Zu anderen unterstützten Installationsverfahren und zum Ad-hoc-Modus siehe das Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

Macintosh®

USB-Anschluss 29

Verkabelter Netzwerkanschluss 31

Wireless-Installation für drahtlose Netzwerke im Infrastruktur-Modus 34
Zu anderen unterstützten Installationsverfahren und zum Ad-hoc-Modus siehe das Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

Die in dieser Installationsanleitung gezeigten Bildschirm-Abbildungen für Windows® wurden unter Windows® XP erstellt.
Die in dieser Installationsanleitung gezeigten Bildschirm-Abbildungen für Mac OS® X wurden unter Mac OS® X 10.4 erstellt.

USB-Anschluss (für Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf den Seiten 4 bis 11 beschrieben vorbereitet wurde.

Hinweis

- *Schliessen Sie alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.*
- *Die mitgelieferte CD-ROM enthält ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Diese Anwendung unterstützt nur Windows® 2000 (SP4 oder höher), XP (SP2 oder höher), XP Professional x64 Edition und Windows Vista®. Führen Sie ein Update mit dem neusten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren.*

1 Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und ziehen Sie das Datenkabel ab, falls Sie es schon angeschlossen haben.

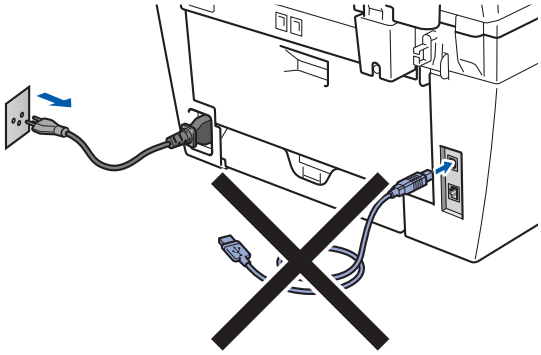

2 Schalten Sie den Computer ein. (Sie müssen sich mit Administratorrechten anmelden.)

3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Windows® in das CD-ROM-Laufwerk. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.

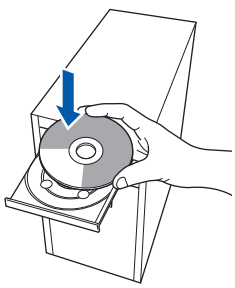

4 Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.

Hinweis

- *Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, führen Sie über den Windows®-Explorer das Programm **start.exe** im Hauptverzeichnis der Brother CD-ROM aus.*
- *Wenn unter Windows Vista® die Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf **Zulassen**.*

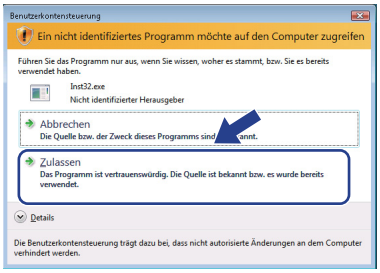

5 Wählen Sie **Lokaler Anschluss (USB)** und klicken Sie auf **Weiter**. Die Installation wird fortgesetzt.

Hinweis

*Wenn Sie den BR-Script-Druckertreiber installieren möchten, aktivieren Sie **Benutzerdefinierte Installation** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Dialogfeld **Features wählen** erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **BRScript-Druckertreiber** und folgen Sie weiter den Anweisungen auf dem Bildschirm.*

6 Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung für ScanSoft™ PaperPort™ 11SE gelesen und akzeptiert haben, klicken Sie auf **Ja**.

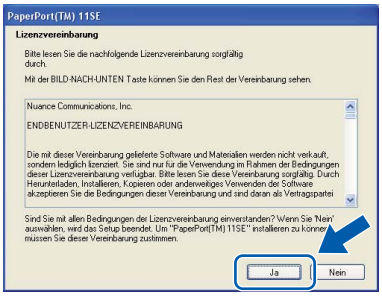

Die Installation von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.

7 Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.

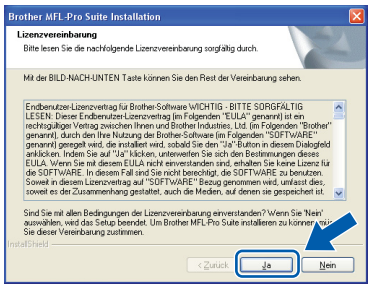

Hinweis

Wenn unter Windows Vista® der folgende Bildschirm erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf ***Installieren****, um die Installation vollständig abzuschliessen.*

8 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schliessen Sie das USB-Kabel zuerst am Computer und dann am Gerät an.

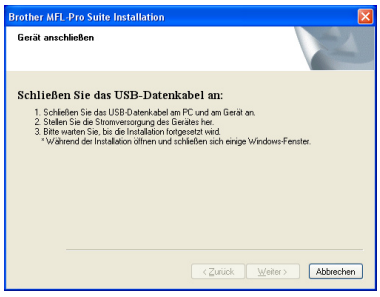

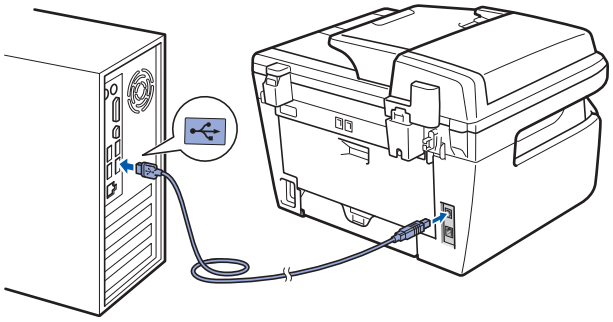

Nicht möglich

Schliessen Sie das Gerät nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an. Brother empfiehlt, das Gerät direkt an den Computer anzuschliessen.

9 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

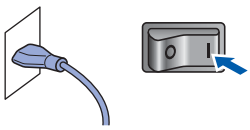

Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. **Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander. Warten Sie ein wenig.**

Nicht möglich

Versuchen Sie auf KEINEM der Bildschirme, die Installation abzubrechen.

Windows® USB

10 Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

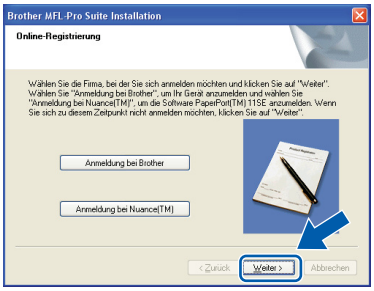

11 Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten. (Nach dem Neustart müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)

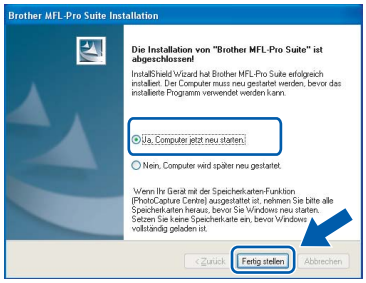

Hinweis

- ***„XML Paper Specification"-Druckertreiber***
  Der „XML Paper Specification"-Druckertreiber ist der am besten geeignete Treiber, um aus Anwendungen zu drucken, die das Dokumentenformat „XML Paper Specification" verwenden. Sie können den neuesten Treiber vom Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) herunterladen.
- *Nach dem Neustart wird automatisch die **Installationsprüfung** gestartet. Falls die **Installationsprüfung** einen Fehler zeigt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und FAQs unter **Start/Alle Programme/Brother/MFC-XXXX**. (XXXX steht für den Namen Ihres Modells.)*

OK!

Die MFL-Pro Suite (inklusive der Drucker- und Scannertreiber) ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Verkabelter Netzwerkanschluss (für Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf den Seiten 4 bis 11 beschrieben vorbereitet wurde.

Hinweis

Die mitgelieferte CD-ROM enthält ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Diese Anwendung unterstützt nur Windows® 2000 (SP4 oder höher), XP (SP2 oder höher), XP Professional x64 Edition und Windows Vista®. Führen Sie ein Update mit dem neusten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren.

1 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

2 Schliessen Sie das Netzwerkkabel zuerst am Gerät und dann in Ihrem Netzwerk an.

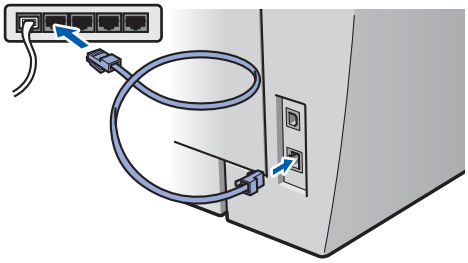

3 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

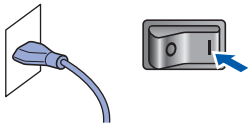

4 Schalten Sie den Computer ein. (Sie müssen sich mit Administratorrechten anmelden.) Schliessen Sie alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.

Hinweis

Wenn Sie eine Personal Firewall verwenden, müssen Sie diese vor Beginn der Installation deaktivieren. Nach der Installation starten Sie dann die Firewall-Software neu.

5 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.

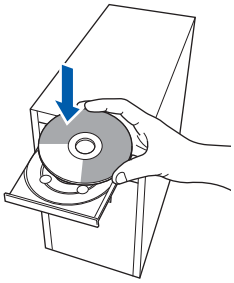

6 Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.

Hinweis

- *Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, führen Sie über den Windows®-Explorer das Programm **start.exe** im Hauptverzeichnis der Brother CD-ROM aus.*
- *Wenn unter Windows Vista® die Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf **Zulassen**.*

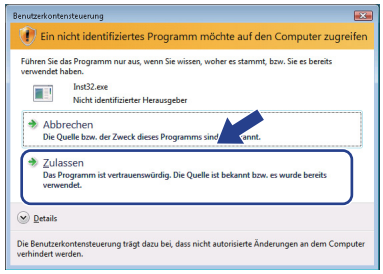

7 Wählen Sie **Verkabelte Netzwerkverbindung (Ethernet)** und klicken Sie dann auf **Weiter**.

Hinweis

*Wenn Sie den BR-Script-Druckertreiber installieren möchten, aktivieren Sie **Benutzerdefinierte Installation** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Dialogfeld **Features wählen** erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **BRScript-Druckertreiber** und folgen Sie weiter den Anweisungen auf dem Bildschirm.*

8 Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung für ScanSoft™ PaperPort™ 11SE gelesen und akzeptiert haben, klicken Sie auf **Ja**.

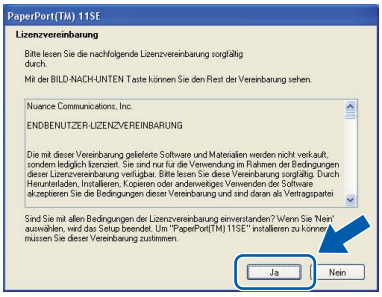

Die Installation von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.

9 Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.

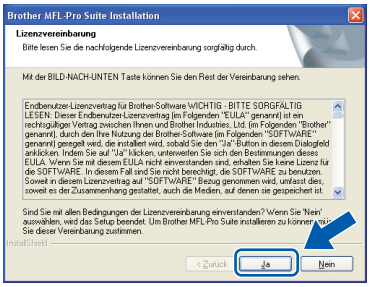

10 Für Windows® XP SP2/Windows Vista®: Wenn dieses Fenster erscheint, wählen Sie **Porteinstellungen der Firewall zum Herstellen der Netzwerkverbindung ändern und Installation fortsetzen.(empfohlen)** und klicken Sie auf **Weiter**.

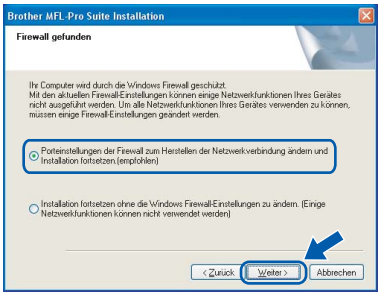

Wenn Sie nicht die Windows®-Firewall verwenden, lesen Sie im Handbuch Ihrer Software nach, wie Sie die folgenden Netzwerk-Ports hinzufügen können.

- Zum Scannen im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54925 hinzu.
- Zum PC-Faxempfang im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54926 hinzu.
- Wenn weiterhin Probleme mit der Netzwerkverbindung auftreten, fügen Sie den UDP-Port 137 hinzu.

11 Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**.

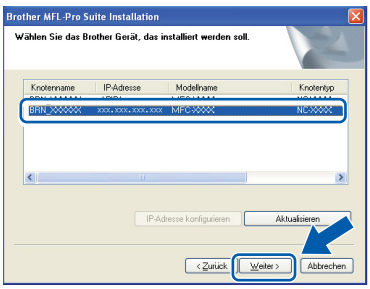

Falls für Ihr Gerät **APIPA** im Feld **IP-Adresse** angezeigt wird, klicken Sie auf **IP-Adresse konfigurieren** und geben Sie eine im Netzwerk gültige IP-Adresse für Ihr Gerät ein.

Hinweis

- *Die IP-Adresse und den Knotennamen Ihres Gerätes können Sie der Netzwerk-Konfigurationsliste entnehmen. (Siehe Netzwerk-Konfigurationsliste ausdrucken auf Seite 45.)*
- *Falls Ihr Gerät noch nicht für das Netzwerk konfiguriert ist, erscheint die Meldung:*

*Klicken Sie auf **OK**.*
*Das Dialogfeld **IP-Adresse konfigurieren** erscheint. Geben Sie eine im Netzwerk gültige IP-Adresse für Ihr Gerät ein.*

12 Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. **Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander. Warten Sie ein wenig.**

Nicht möglich

Versuchen Sie auf KEINEM der Bildschirme, die Installation abzubrechen.

Hinweis

*Wenn unter Windows Vista® der folgende Bildschirm erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation vollständig abzuschliessen.*

13 Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

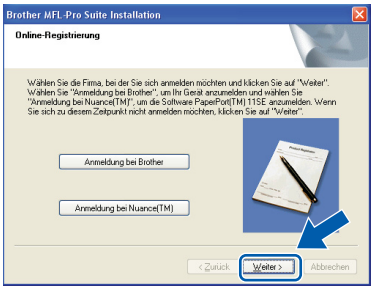

14 Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten.
(Nach dem Neustart müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)

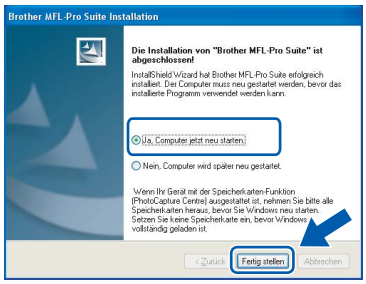

Die MFL-Pro Suite ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Hinweis

- ***„XML Paper Specification"-Druckertreiber***
  Der „XML Paper Specification"-Druckertreiber ist der am besten geeignete Treiber, um aus Anwendungen zu drucken, die das Dokumentenformat „XML Paper Specification" verwenden. Sie können den neuesten Treiber vom Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) herunterladen.
- *Die MFL-Pro Suite enthält Drucker- und Scannertreiber für das Netzwerk, das Brother ControlCenter3 und ScanSoft™ PaperPort™ 11SE mit OCR.*

  ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ist ein Dokumenten-Management-Programm zum Scannen und zur Ansicht von Dokumenten.

- *Nach dem Neustart wird automatisch die **Installationsprüfung** gestartet. Falls die **Installationsprüfung** einen Fehler zeigt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und FAQs unter **Start/Alle Programme/Brother/MFC-XXXX LAN**. (XXXX steht für den Namen Ihres Modells.)*

Wireless-Installation für drahtlose Netzwerke im Infrastruktur-Modus (für Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

Wireless-Gerät im Wireless-Netzwerk anschliessen und Druckertreiber im Infrastruktur-Modus installieren

Zunächst müssen Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen Ihres Gerätes für die Kommunikation mit dem Access Point (Router) konfigurieren. Danach haben Computer im Netzwerk Zugriff auf das Gerät. Um das Gerät mit einem dieser Computer nutzen zu können, muss auf diesem die MFL-Pro-Suite installiert sein. Die folgenden Schritte führen Sie durch die Wireless-Konfiguration und -Installation.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beim alltäglichen Drucken von Dokumenten sollten Sie das Brother-Gerät möglichst nah am Access Point (Router) des Netzwerkes aufstellen und darauf achten, dass keine Hindernisse den Funkkontakt beeinträchtigen. Grosse Gegenstände und Wände zwischen den beiden Geräten sowie Funkstörungen durch andere elektronische Einrichtungen können die Geschwindigkeit der Datenübertragung beeinträchtigen.

Daher ist eine drahtlose Verbindung möglicherweise nicht die beste Methode zur Übertragung aller Dokumententypen und Anwendungen. Wenn Sie grosse Dateien wie Fotos oder mehrseitige Dokumente mit Text und grossen Grafiken drucken, ist es überlegenswert, ein verkabeltes Ethernet-Netzwerk für einen schnelleren Datentransfer oder eine USB-Verbindung für die höchste Übertragungsgeschwindigkeit zu wählen.

Obwohl das MFC-Gerät sowohl in einem Wireless-Netzwerk als auch in einem verkabelten Netzwerk verwendet werden kann, können nicht beide Verbindungsmethoden gleichzeitig genutzt werden.

Wichtig

Im Folgenden werden zwei Verfahren zur Installation Ihres Brother-Gerätes in einem drahtlosen Netzwerk beschrieben. Beide Verfahren eignen sich für eine Netzwerkumgebung im Infrastruktur-Modus mit einem WLAN-Router oder Access Point, der DHCP zur Vergabe der IP-Adressen verwendet. Wenn Ihr WLAN-Router/Access Point SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ unterstützt, folgen Sie den Installationsanweisungen auf Seite 25 *Gerät mit SecureEasySetup™,Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ für ein Wireless-Netzwerk konfigurieren (Konfiguration per Tastendruck)*. Wenn Ihr WLAN-Router/Access Point nicht SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ unterstützt, folgen Sie den Installationsanweisungen auf Seite 22 *Wireless-Einrichtung über das Funktionstastenfeld mit dem Setup-Assistenten im LAN-Menü*. Wenn Sie Ihr Gerät in einer anderen Wireless-Umgebung (Ad-hoc-Modus) betreiben möchten, finden Sie Informationen im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

Sie können das Netzwerkhandbuch wie folgt ansehen:

1 Schalten Sie Ihren Computer ein. Legen Sie die Brother CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
2 Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache. Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint.
3 Klicken Sie auf **Dokumentation**.
4 Klicken Sie auf **HTML-Dokumente**.
5 Klicken Sie auf **NETZWERKHANDBUCH**.

Hinweis

- *Wenn Sie das Gerät in Ihrem Netzwerk anschliessen möchten, sollten Sie sich vor der Installation an Ihren Systemadministrator wenden.*
- *Wenn Sie eine Personal Firewall verwenden (z. B. die Windows®-Firewall), müssen Sie diese deaktivieren. Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass Sie drucken können, und starten Sie dann die Firewall-Software neu.*

Überprüfen Sie Ihre Netzwerkumgebung
Je nach Netzwerkumgebung verläuft die Einrichtung unterschiedlich.

■ **Infrastruktur-Modus**

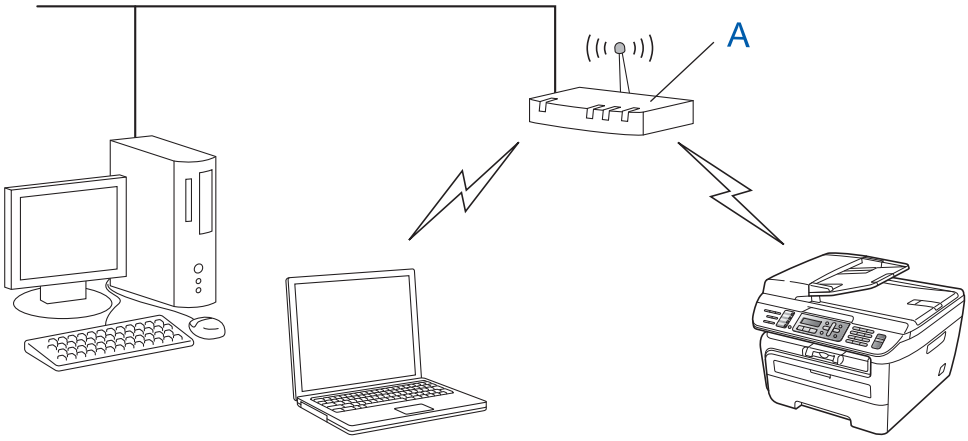

Wenn Ihr Wireless Access Point (A) nicht SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ unterstützt, folgen Sie den Anweisungen auf Seite 22.

■ **Installation mit SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™**

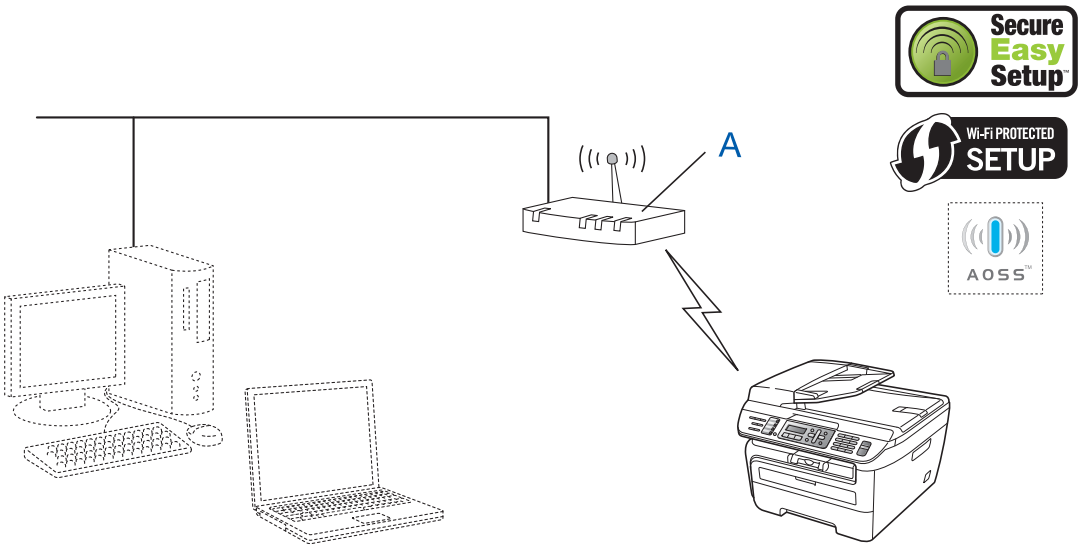

Wenn Ihr Wireless Access Point (A) SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ unterstützt, benötigen Sie keinen Computer zur Konfiguration des Gerätes. Mit SecureEasySetup™ können der Access Point (Router) und das Gerät Verbindungsparameter automatisch aushandeln.
Lesen Sie hierzu die Anweisungen ab Seite 25.

■ **Gerät mit dem PIN-Verfahren des Wi-Fi Protected Setup™ konfigurieren**
Wenn Ihr Wireless Access Point (A) Wi-Fi Protected Setup™ unterstützt, können Sie auch das PIN-Verfahren des Wi-Fi Protected Setup™ zur Konfiguration benutzen. Weitere Informationen finden Sie im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

Wireless-Einrichtung über das Funktionstastenfeld mit dem Setup-Assistenten im LAN-Menü

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf den Seiten 4 bis 11 beschrieben vorbereitet wurde.

Das hier beschriebene Verfahren installiert Ihr Brother-Gerät in einer für den Heimbereich und kleinere Büros typischen Wireless-Netzwerkumgebung im Infrastruktur-Modus mit einem WLAN-Router oder Access Point, der DHCP zur Vergabe der IP-Adressen verwendet.
Wenn Sie Ihr Gerät in einer anderen Wireless-Umgebung betreiben möchten, finden Sie detaillierte Informationen im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM. Sie können das Netzwerkhandbuch wie folgt ansehen:

1 Schalten Sie Ihren PC ein. Legen Sie die mitgelieferte Brother CD-ROM für Windows® in das CD-ROM-Laufwerk ein.
2 Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache. Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint.
3 Klicken Sie auf **Dokumentation**.
4 Klicken Sie auf **HTML-Dokumente**.
5 Klicken Sie auf **Netzwerkhandbuch**.

Hinweis

Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, führen Sie über den Windows®-Explorer das Programm setup.exe im Hauptverzeichnis der CD-ROM aus.

Bevor Sie beginnen, sollten Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen kennen.

1 Notieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen Ihres Access Points oder WLAN-Routers.
SSID (Service Set ID oder Netzwerkname)

_____

WEP Key (soweit erforderlich)

_____

WPA-PSK-Kennwort (soweit erforderlich)

_____

Verschlüsselung (TKIP oder AES)

_____

LEAP-Benutzername (soweit erforderlich)

_____

LEAP-Kennwort

_____

Der WEP-Key wird für 64- oder 128-Bit-verschlüsselte Netzwerke verwendet und kann sowohl Ziffern als auch Buchstaben enthalten. Genauere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihres Access Points oder WLAN-Routers. Der WEP-Key ist ein 64- oder 128-Bit-Wert, der im ASCII- oder HEXADEZIMAL-Format einzugeben ist.

Zum Beispiel:

64 Bit (ASCII):	*Verwendet 5 Textzeichen, z. B. "Hello" (Gross-/Kleinschreibung beachten)*
64 Bit (Hexadezimal):	*Verwendet 10 Zeichen im Hexadezimal-Datenformat, z. B. "71f2234aba"*
128 Bit (ASCII):	*Verwendet 13 Textzeichen, z. B. "Wirelesscomms" (Gross-/Kleinschreibung beachten)*
128 Bit (Hexadezimal):	*Verwendet 26 Zeichen im Hexadezimal-Datenformat, z. B. "71f2234ab56cd709e5412aa2ba"*

WPA-PSK (Protected Access Pre-Shared Key) ermöglicht es Ihrem Brother Wireless-Gerät, Verbindung zu Access Points aufzunehmen, die TKIP- und AES-Verschlüsselung verwenden. WPA-PSK verwendet einen gemeinsamen Schlüssel (PSK) von mehr als 8 und maximal 63 Zeichen Länge.

Das Cisco® LEAP wurde von Cisco Systems Inc. entwickelt und nutzt zum Authentifizieren eine Benutzer-ID sowie ein Kennwort. Die von LEAP genutzte Benutzer-ID hat eine Länge von maximal 63 Zeichen und das Kennwort hat eine Länge von maximal 31 Zeichen.
Lesen Sie *Kapitel 3 im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.*

2 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

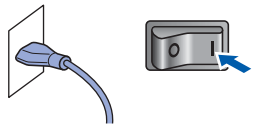

Nicht möglich

Wenn Sie die Wireless-Einstellungen des Gerätes zuvor bereits konfiguriert haben, müssen Sie erst die Netzwerkeinstellungen (LAN) zurücksetzen, bevor Sie die Wireless-Einstellungen erneut konfigurieren können.
Drücken Sie Menu, 5, 2, 6 (oder Menu, 5, 0, 1) und drücken Sie dann 1 zur Bestätigung.

3 Drücken Sie an Ihrem Gerät **Menu**, **5**, **2**, **2**.

```
WLAN aktiv ?
1.Ein 2.Aus
```

Drücken Sie **1**, um `Ein` zu wählen. Der LAN-Anschluss (verkabelt) wird durch diese Einstellung inaktiv.

4 Das Gerät sucht nach Ihrem Netzwerk und zeigt eine Liste der verfügbaren SSIDs an. Darunter sollte die SSID sein, die Sie zuvor notiert haben. Wenn das Gerät mehr als ein Wireless-Netzwerk findet, wählen Sie mit ▲ oder ▼ das gewünschte Netzwerk und drücken Sie dann **OK**. Gehen Sie zu Schritt **8**.

```
▲▼ oder OK
Vertrieb
```

Hinweis

Es dauert einige Sekunden, bis die Liste der verfügbaren SSIDs angezeigt wird.

Wenn der Access Point so eingestellt ist, dass er keine SSID sendet, müssen Sie die SSID manuell hinzufügen. Gehen Sie zu Schritt **5**.

5 Wählen Sie `<Neue SSID>` mit ▲ oder ▼ und drücken Sie **OK**. Gehen Sie zu Schritt **6**.

```
SSID wählen&SET
<Neue SSID>
```

6 Geben Sie eine neue SSID ein und drücken Sie **OK**. Informationen zur Texteingabe finden Sie unter *Texteingabe* auf Seite 46.

```
SSID:
```

7 Drücken Sie ▲ oder ▼, um `Infrastruktur` zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.

```
Modusauswahl
Infrastruktur
```

8 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ und **OK** eine der unten genannten Optionen: Wenn Ihr Netzwerk für Authentifizierung und Verschlüsselung konfiguriert ist, müssen Ihre am Gerät vorgenommenen Einstellungen mit denen des Netzwerkes übereinstimmen.

Keine Authentifizierung oder Verschlüsselung: Wählen Sie `Open System`, drücken Sie **OK**, wählen Sie `Keine` als `Verschlüsselung` und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie **1**, um die Einstellungen zu übernehmen. Gehen Sie zu Schritt **12**.

Keine Authentifizierung mit WEP-Verschlüsselung: Wählen Sie `Open System`, drücken Sie **OK**, wählen Sie dann mit ▲ oder ▼ die Einstellung `WEP` als `Verschlüsselung` und drücken Sie **OK**. Gehen Sie dann zu Schritt **9**.

Authentifizierung mit WEP-Verschlüsselung: Wählen Sie `Shared Key` und drücken Sie **OK**. Gehen Sie zu Schritt **9**.

Authentifizierung mit WPA-PSK (TKIP- oder AES-Verschlüsselung): Wählen Sie `WPA/WPA2-PSK` und drücken Sie **OK**. Gehen Sie zu Schritt **10**.

Authentifizierung mit LEAP: Wählen Sie `LEAP` und drücken Sie **OK**. Gehen Sie zu Schritt **11**.

9 Wählen Sie die erforderliche Schlüsselnummer und drücken Sie **OK**.

```
WEP Key
Key 1:
```

Geben Sie über die Zifferntasten den in Schritt **1** notierten WEP-Key ein. Mit den Tasten ◄ und ► können Sie den Cursor bewegen. Um z. B. den Buchstaben `a` einzugeben, drücken Sie einmal die Zifferntaste **2**. Um die Ziffer `3` einzugeben, drücken Sie die Taste **3** siebenmal.

Die Zeichen erscheinen in folgender Reihenfolge: Kleinbuchstaben, Grossbuchstaben, Ziffern.

Drücken Sie **OK**, wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben. Drücken Sie **1**, um die Einstellungen zu übernehmen. Gehen Sie zu Schritt **12**.

Die meisten Access Points und Router können mehr als einen Schlüssel speichern, es wird jedoch jeweils nur ein Schlüssel zur Authentifizierung und Verschlüsselung benutzt.

10 Drücken Sie ▲ oder ▼, um `TKIP` oder `AES` als `Verschlüsselung` zu wählen und drücken Sie **OK**.
Geben Sie über die Zifferntasten das in Schritt **1** notierte WPA-PSK-Kennwort ein. Mit den Tasten ◄ und ► können Sie den Cursor bewegen. Um z. B. den Buchstaben `a` einzugeben, drücken Sie einmal die Zifferntaste **2**. Um die Ziffer `3` einzugeben, drücken Sie die Taste **3** siebenmal.

Drücken Sie **OK**, wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben. Drücken Sie **1**, um die Einstellungen zu übernehmen. Gehen Sie zu Schritt **12**.

11 Geben Sie den Benutzernamen ein und drücken Sie **OK**. Mit den Tasten ◄ und ► können Sie den Cursor nach links und nach rechts bewegen. Um z. B. den Buchstaben `a` einzugeben, drücken Sie einmal die Zifferntaste **2**.

Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie **1**, um die Einstellungen zu übernehmen. Gehen Sie zu Schritt **12**. (Verwenden Sie die Tabelle unter *Texteingabe* auf Seite 46.)

12 Das Gerät versucht nun, mit den von Ihnen eingegebenen Informationen eine Verbindung zu Ihrem Wireless-Netzwerk herzustellen. Bei Erfolg erscheint im Display kurz die Anzeige `Verbunden`.

`Verbindungsfehl.` wird angezeigt, wenn der MFC/DCP-Server keine erfolgreiche Verbindung zu Ihrem Router oder Access-Point hergestellt hat. Versuchen Sie es noch einmal ab Schritt **3**. Wenn dieselbe Meldung wieder erscheint, setzen Sie den MFC/DCP-Server auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie es dann noch einmal. (Siehe *Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen* auf Seite 45.)

13 Das Gerät bezieht automatisch die richtige TCP/IP-Adresse vom Access Point (Router), sofern DHCP aktiviert ist. (Normalerweise ist DHCP an den meisten Access Points und WLAN-Routern werkseitig aktiviert.)

Ist an Ihrem Access Point kein DHCP aktiviert, müssen Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway des Gerätes manuell an Ihr Netzwerk anpassen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Netzwerkhandbuch.

OK! **Das Wireless-Setup ist jetzt abgeschlossen. Zur Installation der MFL-Pro Suite fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 26 fort.**

Hinweis

Die mitgelieferte CD-ROM enthält ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Diese Anwendung unterstützt nur Windows® 2000 (SP4 oder höher), XP (SP2 oder höher), XP Professional x64 Edition und Windows Vista®. Führen Sie ein Update mit dem neusten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren.

Gerät mit SecureEasySetup™,Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ für ein Wireless-Netzwerk konfigurieren (Konfiguration per Tastendruck)

Wenn Ihr Wireless Access Point Secure EasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ (PBC [1]) oder AOSS™ unterstützt, benötigen Sie keinen Computer zur Konfiguration des Gerätes. Durch Drücken der entsprechenden Taste am WLAN-Router oder Access Point können Sie sowohl das Wireless-Netzwerk einrichten als auch die Sicherheitseinstellungen vornehmen. Informationen zur Konfiguration per Tastendruck finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres WLAN-Routers oder Access Points. Wenn Ihr WLAN-Router oder Access Point kein SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ unterstützt, lesen Sie die Installationsanweisungen auf Seite 22.

1 Push Button Configuration (Konfiguration per Tastendruck)

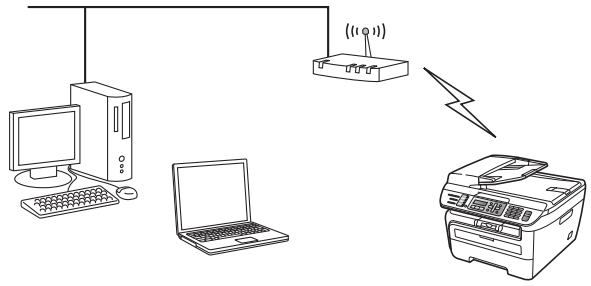

Hinweis

Router und Access Points, die SecureEasy Setup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ unterstützen, tragen das entsprechende, unten gezeigte Symbol:

Secure Easy Setup™

Wi-Fi PROTECTED SETUP

AOSS™

1 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

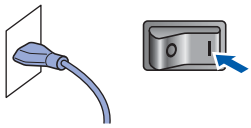

Nicht möglich

Wenn Sie die Wireless-Einstellungen des Gerätes zuvor bereits konfiguriert haben, müssen Sie erst die Netzwerkeinstellungen (LAN) zurücksetzen, bevor Sie die Wireless-Einstellungen erneut konfigurieren können.
Drücken Sie Menu, 5, 2, 6 (oder Menu, 5, 0, 1) und drücken Sie dann 1 zur Bestätigung.

2 Stellen Sie Ihr Brother-Gerät dicht an den SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup™- oder AOSS™-Router oder -Access Point.

3 Drücken Sie die SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™-Taste an Ihrem WLAN-Router oder Access Point. Lesen Sie das Handbuch Ihres WLAN-Routers oder Access Points für weitere Informationen.

4 Drücken Sie **Menu**, **5**, **2**, **3** am Funktionstastenfeld des Brother-Gerätes.

```
WLAN aktiv ?
1.Ein 2.Aus
```

Drücken Sie **1**, um `Ein` zu wählen. Der LAN-Anschluss (verkabelt) wird durch diese Einstellung inaktiv.

Mit dieser Funktion wird automatisch ermittelt, welches Verfahren (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™) Ihr Access Point für die Konfiguration des Gerätes verwendet.

Hinweis

Falls Ihr Wireless-Access Point Wi-Fi Protected Setup™ (PIN-Verfahren) unterstützt und wenn Sie zur Konfiguration das PIN-Verfahren (Personal Identification Number) Methode benutzen wollen, finden Sie weitere Informationen im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

5 Das Gerät sucht 2 Minuten lang nach einem Access Point, der SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ unterstützt.

```
WLAN einstellen
```

6 Wenn das Display `Verbunden` zeigt, hat das Gerät erfolgreich eine Verbindung zu Ihrem Router oder Access-Point hergestellt. Sie können Ihr Gerät nun im Wireless-Netzwerk verwenden.

Wenn das Display `WLAN einstellen`, `SES verbinden` (`WPS verbinden` oder `AOSS verbinden`) und anschliessend `Verbindungsfehl.` zeigt, hat das Gerät keine erfolgreiche Verbindung zu Ihrem Router oder Access-Point hergestellt. Versuchen Sie es noch einmal ab Schritt **4**. Wenn dieselbe Meldung wieder erscheint, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie es dann noch einmal. Zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen siehe *Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen* auf Seite 45.

Wenn das Display `WLAN einstellen`, dann `Verbindungsfehl.` oder `Ungültiger Modus` zeigt, wurde ein Sitzungskonflikt oder ein Verbindungsfehler festgestellt (siehe den Hinweis unten). Das Gerät hat mehr als 2 Router oder Access Points in Ihrem Netzwerk ermittelt, die SecureEasySetup™, Wi-FiProtectedSetup™ oder AOSS™ verwenden. Stellen Sie nur für einen Router bzw. Access Point den Modus SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ ein und beginnen Sie erneut mit Schritt **4**.

Hinweis

Displayanzeigen bei Verwendung des SES/WPS/AOSS-Menüs

`WLAN einstellen`	Suche nach oder Zugriff auf den Access Point und Herunterladen von Einstellungen vom Access Point
`SES verbinden/WPS/AOSS`	Verbindung zum Access Point wird hergestellt
`Verbindungsfehl.`	Verbindung fehlgeschlagen (wenn zuvor `SES verbinden/WPS/AOSS` angezeigt wird)
	Sitzungskonflikt wurde festgestellt
`Ungültiger Modus`	Sitzungskonflikt wurde festgestellt

OK! **Das Wireless-Setup ist jetzt abgeschlossen. Zur Installation der MFL-Pro Suite fahren Sie mit Schritt 7 fort.**

7 Schalten Sie den Computer ein. (Sie müssen sich mit Administratorrechten anmelden.) Schliessen Sie alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.

Hinweis

Wenn Sie eine Personal Firewall verwenden, müssen Sie diese vor Beginn der Installation deaktivieren. Nach der Installation starten Sie dann die Firewall-Software neu.

8 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.

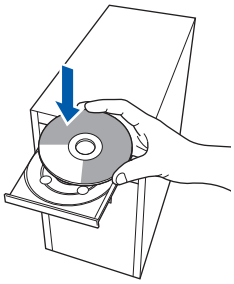

9 Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.

Hinweis

- *Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, führen Sie über den Windows®-Explorer das Programm **start.exe** im Hauptverzeichnis der Brother CD-ROM aus.*
- *Wenn unter Windows Vista® die Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf **Zulassen**.*

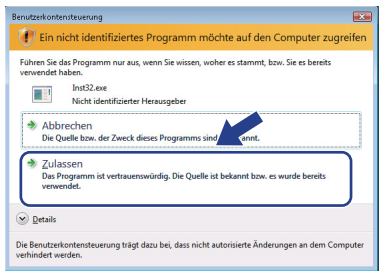

10 Wählen Sie **Drahtlose Netzwerkverbindung (Wireless LAN)** und klicken Sie dann auf **Weiter**.

Hinweis

*Wenn Sie den BR-Script-Druckertreiber installieren möchten, aktivieren Sie **Benutzerdefinierte Installation** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Dialogfeld **Features wählen** erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **BRScript-Druckertreiber** und folgen Sie weiter den Anweisungen auf dem Bildschirm.*

11 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Überprüft und bestätigt** und klicken Sie auf **Weiter**.

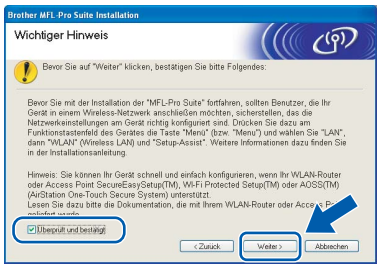

12 Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung für ScanSoft™ PaperPort™ 11SE gelesen und akzeptiert haben, klicken Sie auf **Ja**.

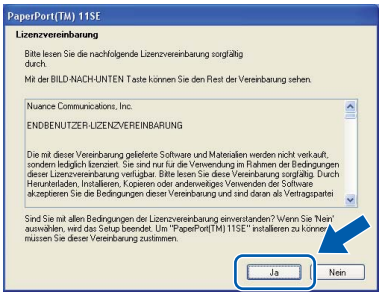

Die Installation von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.

13 Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.

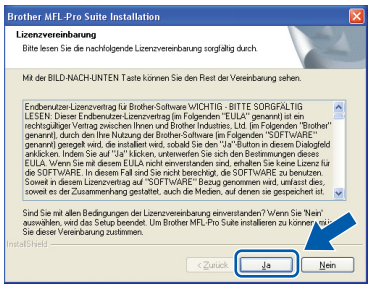

14 Für Windows® XP SP2/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®: Wenn dieses Fenster erscheint, wählen Sie **Porteinstellungen der Firewall zum Herstellen der Netzwerkverbindung ändern und Installation fortsetzen.(empfohlen)** und klicken Sie auf **Weiter**.

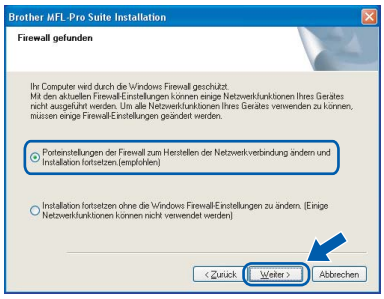

Wenn Sie nicht die Windows®-Firewall verwenden, lesen Sie im Handbuch Ihrer Software nach, wie Sie die folgenden Netzwerk-Ports hinzufügen können.

- Zum Scannen im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54925 hinzu.
- Zum PC-Faxempfang im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54926 hinzu.
- Wenn weiterhin Probleme mit der Netzwerkverbindung auftreten, fügen Sie den UDP-Port 137 hinzu.

15 Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**.

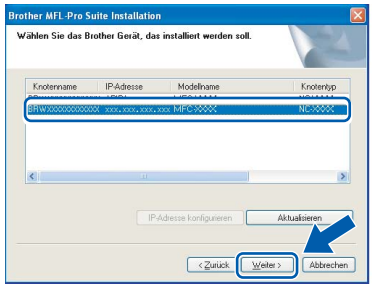

Falls für Ihr Gerät **APIPA** im Feld **IP-Adresse** angezeigt wird, klicken Sie auf **IP-Adresse konfigurieren** und geben Sie eine im Netzwerk gültige **IP-Adresse** für Ihr Gerät ein.

Hinweis

- *Die IP-Adresse und den Knotennamen Ihres Gerätes können Sie der Netzwerk-Konfigurationsliste entnehmen. (Siehe Netzwerk-Konfigurationsliste ausdrucken auf Seite 45.)*
- *Falls Ihr Gerät noch nicht für das Netzwerk konfiguriert ist, erscheint die Meldung:*

*Klicken Sie auf **OK**.*
*Das Dialogfeld **IP-Adresse konfigurieren** erscheint. Geben Sie eine im Netzwerk gültige **IP-Adresse** für Ihr Gerät ein.*

16 Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. **Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander. Warten Sie ein wenig.**

Nicht möglich

Versuchen Sie auf KEINEM der Bildschirme, die Installation abzubrechen.

Hinweis

*Wenn unter Windows Vista® der folgende Bildschirm erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Installieren**.*

17 Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie die Online-Registrierung beendet haben, schliessen Sie Ihren Webbrowser, um zu diesem Fenster zurückzukehren. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

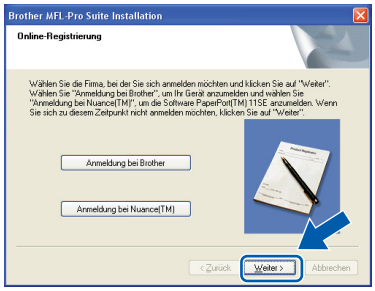

18 Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten.
(Sie müssen sich mit Admistratorrechten anmelden.)

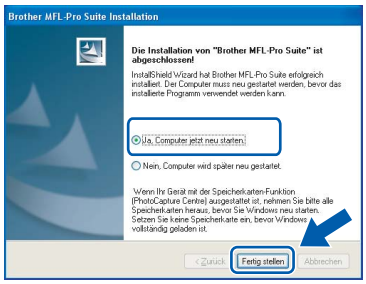

Die MFL-Pro Suite ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Hinweis

- ***„XML Paper Specification"-Druckertreiber***
  Der „XML Paper Specification"-Druckertreiber ist der am besten geeignete Treiber, um aus Anwendungen zu drucken, die das Dokumentenformat „XML Paper Specification" verwenden. Sie können den neuesten Treiber vom Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) herunterladen.
- *Die MFL-Pro Suite enthält Drucker- und Scannertreiber für das Netzwerk, das Brother ControlCenter3 und die Anwendung ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.*
  ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ist ein Dokumenten-Management-Programm zum Scannen und zur Ansicht von Dokumenten.

- *Nach dem Neustart wird automatisch die **Installationsprüfung** gestartet. Falls die **Installationsprüfung** einen Fehler zeigt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und FAQs unter **Start/Alle Programme/Brother/MFC-XXXX LAN**. (XXXX steht für den Namen Ihres Modells.)*

USB-Anschluss

Für Mac OS® X 10.2.4 oder höher

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf den Seiten 4 bis 11 beschrieben vorbereitet wurde.

Hinweis

Wenn Sie Mac OS® X 10.2.0 bis 10.2.3 benutzen, sollten Sie Ihr System auf Mac OS® X 10.2.4 oder höher aktualisieren. (Neueste Informationen zu Mac OS® X finden Sie unter http://solutions.brother.com/.)

1 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

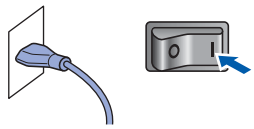

2 Schliessen Sie das USB-Kabel zuerst am Macintosh® und dann am Gerät an.

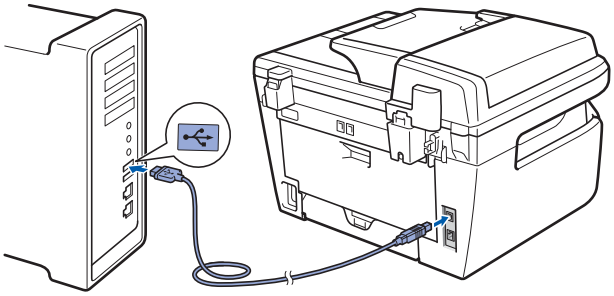

Nicht möglich

Schliessen Sie das Gerät nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an. Brother empfiehlt, das Gerät direkt an den Computer anzuschliessen.

3 Schalten Sie Ihren Macintosh® ein.

4 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Macintosh® in das CD-ROM-Laufwerk.

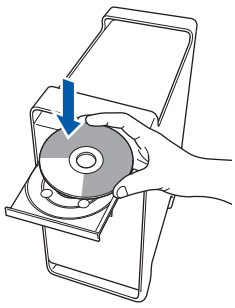

5 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Start Here OSX**, um mit der Installation zu beginnen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis

Lesen Sie im Software-Handbuch auf der CD-ROM, wie Sie den BR-Script-Druckertreiber installieren.

6 Wählen Sie **Lokaler Anschluss (USB)** und klicken Sie auf **Weiter**. Die Installation wird fortgesetzt.

Hinweis

*Bitte warten Sie, das Installieren der Software dauert einige Sekunden. Nach der Installation klicken Sie auf **Neustart**, um die Installation abzuschliessen.*

7 Die Brother-Software sucht nach dem Brother-Gerät. Währenddessen wird das folgende Fenster angezeigt.

8 Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.

OK! **Für Mac OS® X 10.3.x oder höher: Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das Brother ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen. Gehen Sie zu Schritt 13.**

9 Für Mac OS® X 10.2.4 bis 10.2.8: Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

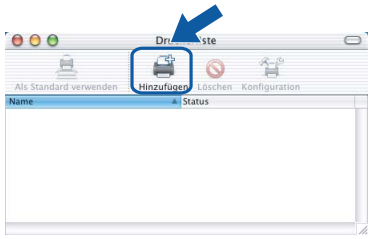

10 Wählen Sie **USB**.

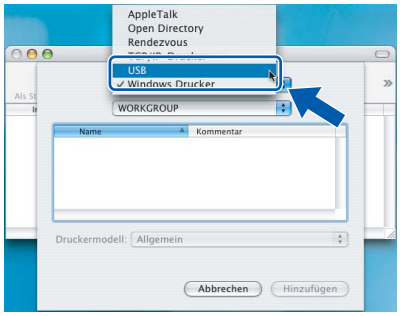

11 Wählen Sie Ihr Modell aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

12 Klicken Sie auf **Print Center** und dann auf **Print Center beenden**.

OK! **Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das Brother ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.**

13 Um den Presto!® PageManager® zu installieren, doppelklicken Sie auf das Symbol **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

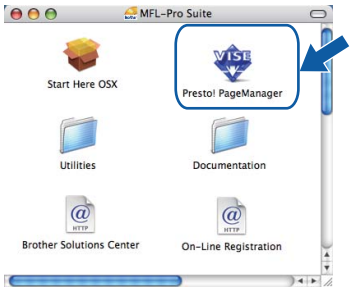

Hinweis

Presto!® PageManager® enthält ein Texterkennungsprogramm, mit dem Sie die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwenden können. Mit dem Presto!® PageManager® können Sie auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

OK! **Presto!® PageManager® ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.**

Verkabelter Netzwerkanschluss

Für Mac OS® X 10.2.4 oder höher

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf den Seiten 4 bis 11 beschrieben vorbereitet wurde.

1 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

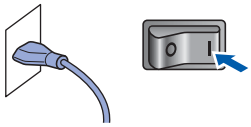

2 Schliessen Sie das Netzwerkkabel zuerst am Gerät und dann in Ihrem Netzwerk an.

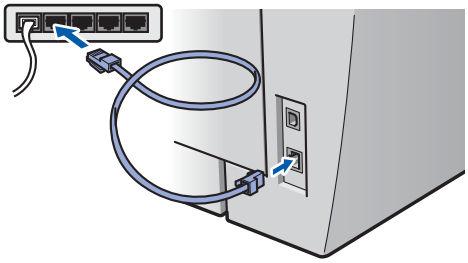

3 Schalten Sie Ihren Macintosh® ein.

4 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Macintosh® in das CD-ROM-Laufwerk ein.

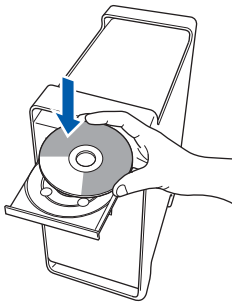

5 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Start Here OSX**, um mit der Installation zu beginnen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis

Lesen Sie im Software-Handbuch auf der CD-ROM, wie Sie den BR-Script-Druckertreiber installieren.

6 Wählen Sie **Verkabelte Netzwerkverbindung (Ethernet)** und klicken Sie dann auf **Weiter**. Die Installation wird fortgesetzt.

Hinweis

*Bitte warten Sie, das Installieren der Software dauert einige Sekunden. Nach der Installation klicken Sie auf **Neustart**, um die Installation abzuschliessen.*

7 Die Brother-Software sucht nach dem Brother-Gerät. Währenddessen wird das folgende Fenster angezeigt.

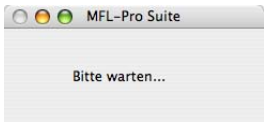

Hinweis

- *Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie dann auf **OK**. Wenn nur ein Gerät im Netzwerk angeschlossen ist, wird es automatisch ausgewählt und dieses Fenster erscheint nicht. Gehen Sie zu Schritt **8**.*

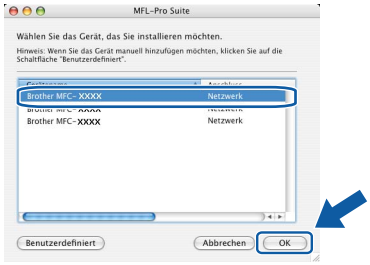

- *Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.*

*Geben Sie für Ihren Macintosh® unter **Computername** einen Namen von bis zu 15 Zeichen Länge ein und klicken Sie auf **OK**.*
*Gehen Sie zu Schritt **8**.*

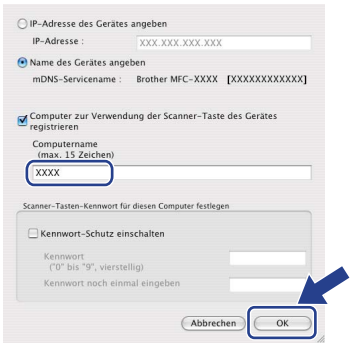

- *Um die Scanner-Taste im Netzwerk zu verwenden, müssen Sie **Computer zur Verwendung der Scanner-Taste des Gerätes registrieren** aktivieren.*
- *Der eingegebene Name wird nach Drücken der **Scan**-Taste und Auswahl einer Scanfunktion im Display des Gerätes angezeigt. (Mehr Informationen zum Scannen im Netzwerk finden Sie im Software-Handbuch auf der CD-ROM.)*

8 Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.

Für Mac OS® X 10.3.x oder höher:
Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das Brother ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.
Gehen Sie zu Schritt 13.

9 Für Mac OS® X 10.2.4 bis 10.2.8:
Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

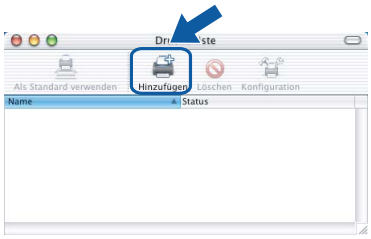

10 Wählen Sie die unten gezeigte Option.

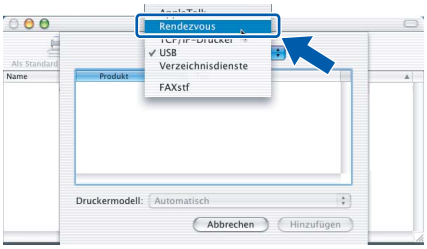

11 Wählen Sie Ihr Modell aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

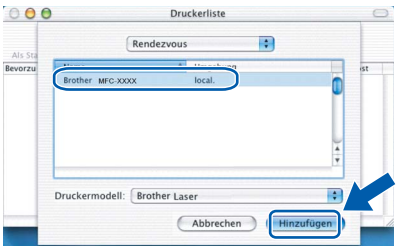

Macintosh® Netzwerk (verkabelt)

12 Klicken Sie auf **Print Center** und dann auf **Print Center beenden**.

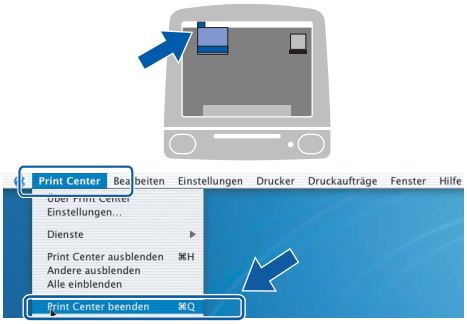

OK! **Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das Brother ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.**

13 Um den Presto!® PageManager® zu installieren, doppelklicken Sie auf das Symbol **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

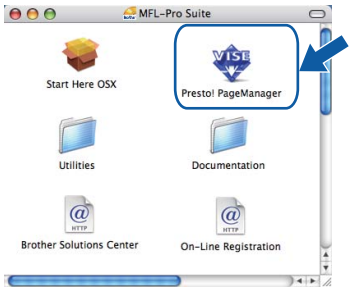

Hinweis

Presto!® PageManager® enthält ein Texterkennungsprogramm, mit dem Sie die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwenden können. Mit dem Presto!® PageManager® können Sie auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

OK! **Presto!® PageManager® ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.**

Wireless-Installation für drahtlose Netzwerke im Infrastruktur-Modus (für Mac OS® X 10.2.4 oder höher)

Wireless-Gerät im Wireless-Netzwerk anschliessen und Druckertreiber im Infrastruktur-Modus installieren

Zunächst müssen Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen Ihres Gerätes für die Kommunikation mit dem Access Point (Router) konfigurieren. Danach haben Computer im Netzwerk Zugriff auf das Gerät. Um das Gerät mit einem dieser Computer nutzen zu können, muss auf diesem die MFL-Pro-Suite installiert sein. Die folgenden Schritte führen Sie durch die Wireless-Konfiguration und -Installation.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beim alltäglichen Drucken von Dokumenten sollten Sie das Brother-Gerät möglichst nah am Access Point (Router) des Netzwerkes aufstellen und darauf achten, dass keine Hindernisse den Funkkontakt beeinträchtigen. Grosse Gegenstände und Wände zwischen den beiden Geräten sowie Funkstörungen durch andere elektronische Einrichtungen können die Geschwindigkeit der Datenübertragung beeinträchtigen.

Daher ist eine drahtlose Verbindung möglicherweise nicht die beste Methode zur Übertragung aller Dokumententypen und Anwendungen. Wenn Sie grosse Dateien wie Fotos oder mehrseitige Dokumente mit Text und grossen Grafiken drucken, ist es überlegenswert, ein verkabeltes Ethernet-Netzwerk für einen schnelleren Datentransfer oder eine USB-Verbindung für die höchste Übertragungsgeschwindigkeit zu wählen.

Obwohl das MFC-Gerät sowohl in einem Wireless-Netzwerk als auch in einem verkabelten Netzwerk verwendet werden kann, können nicht beide Verbindungsmethoden gleichzeitig genutzt werden.

Wichtig

Im Folgenden werden zwei Verfahren zur Installation Ihres Brother-Gerätes in einem drahtlosen Netzwerk beschrieben. Beide Verfahren eignen sich für eine Netzwerkumgebung im Infrastruktur-Modus mit einem WLAN-Router oder Access Point, der DHCP zur Vergabe der IP-Adressen verwendet. Wenn Ihr WLAN-Router/Access Point SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ unterstützt, folgen Sie den Installationsanweisungen auf Seite 39 *Gerät mit SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ für ein Wireless-Netzwerk konfigurieren (Konfiguration per Tastendruck)*. Wenn Ihr WLAN-Router/Access Point nicht SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ unterstützt, folgen Sie den Installationsanweisungen auf Seite 36 *Wireless-Einrichtung über das Funktionstastenfeld mit dem Setup-Assistenten im LAN-Menü (Infrastruktur-Modus)*. Wenn Sie Ihr Gerät in einer anderen Wireless-Umgebung (Ad-hoc-Modus) betreiben möchten, finden Sie Informationen im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

Sie können das Netzwerkhandbuch wie folgt ansehen:

1 Schalten Sie Ihren Macintosh® ein. Legen Sie die Brother CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
2 Doppelklicken Sie auf **Documentation**.
3 Doppelklicken Sie auf den Ordner für Ihre Sprache.
4 Doppelklicken Sie auf die Anfangsseite im HTML-Format.
5 Doppelklicken Sie auf **NETZWERKHANDBUCH**.

Hinweis

- *Wenn Sie das Gerät in Ihrem Netzwerk anschliessen möchten, sollten Sie sich vor der Installation an Ihren Systemadministrator wenden.*
- *Wenn Sie eine Personal Firewall verwenden (z. B. die Windows®-Firewall), müssen Sie diese deaktivieren. Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass Sie drucken können, und starten Sie dann die Firewall-Software neu.*

Überprüfen Sie Ihre Netzwerkumgebung
Je nach Netzwerkumgebung verläuft die Einrichtung unterschiedlich.

■ **Infrastruktur-Modus**

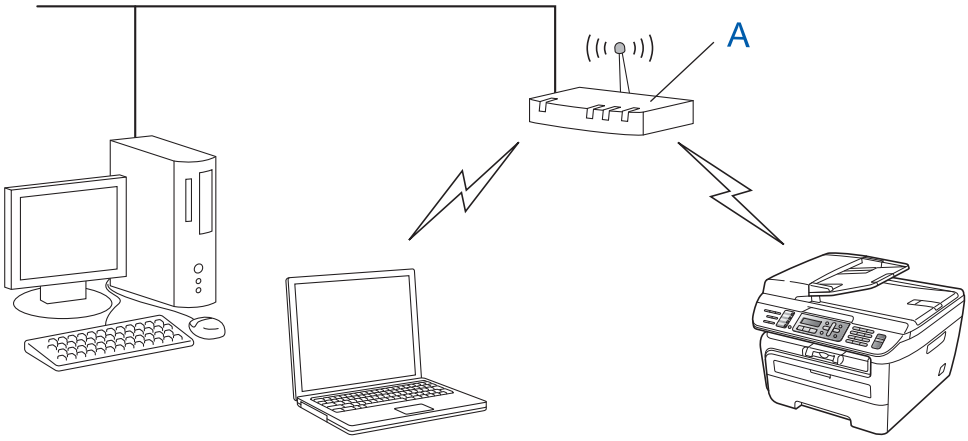

Wenn Ihr Wireless Access Point (A) nicht SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ unterstützt, folgen Sie den Anweisungen auf Seite 36.

■ **Installation mit SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™**

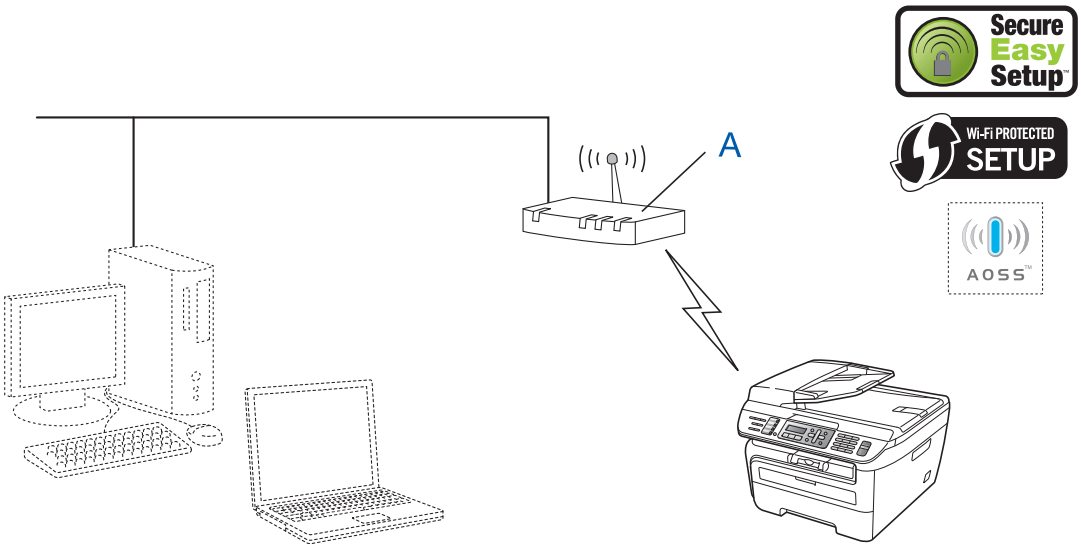

Wenn Ihr Wireless Access Point (A) SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ unterstützt, benötigen Sie keinen Computer zur Konfiguration des Gerätes. Mit SecureEasySetup™ können der Access Point (Router) und das Gerät Verbindungsparameter automatisch aushandeln.
Lesen Sie hierzu die Anweisungen ab Seite 39.

■ **Gerät mit dem PIN-Verfahren des Wi-Fi Protected Setup™ konfigurieren**
Wenn Ihr Wireless Access Point (A) Wi-Fi Protected Setup™ unterstützt, können Sie auch das PIN-Verfahren des Wi-Fi Protected Setup™ zur Konfiguration benutzen. Weitere Informationen finden Sie im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

Wireless-Einrichtung über das Funktionstastenfeld mit dem Setup-Assistenten im LAN-Menü (Infrastruktur-Modus)

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf den Seiten 4 bis 11 beschrieben vorbereitet wurde.

Das hier beschriebene Verfahren installiert Ihr Brother-Gerät in einer für den Heimbereich und kleinere Büros typischen Wireless-Netzwerkumgebung im Infrastruktur-Modus mit einem WLAN-Router oder Access Point, der DHCP zur Vergabe der IP-Adressen verwendet.
Wenn Sie Ihr Gerät in einer anderen Wireless-Umgebung betreiben möchten, finden Sie detaillierte Informationen im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.
Sie können das Netzwerkhandbuch wie folgt ansehen:

1 Schalten Sie Ihren Macintosh® ein. Legen Sie die Brother CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
2 Doppelklicken Sie auf **Documentation**.
3 Doppelklicken Sie auf den Ordner für Ihre Sprache.
4 Doppelklicken Sie auf die Anfangsseite im HTML-Format.
5 Doppelklicken Sie auf **NETZWERKHANDBUCH**.

Bevor Sie beginnen, sollten Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen kennen.

1 Notieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen Ihres Access Points oder WLAN-Routers.
SSID (Service Set ID oder Netzwerkname)

_____

WEP Key (soweit erforderlich)

_____

WPA-PSK-Kennwort (soweit erforderlich)

_____

Verschlüsselung (TKIP oder AES)

_____

LEAP-Benutzername (soweit erforderlich)

_____

LEAP-Kennwort

_____

Der WEP-Key wird für 64- oder 128-Bit-verschlüsselte Netzwerke verwendet und kann sowohl Ziffern als auch Buchstaben enthalten. Genauere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihres Access Points oder WLAN-Routers. Der WEP-Key ist ein 64- oder 128-Bit-Wert, der im ASCII- oder HEXADEZIMAL-Format einzugeben ist.

Zum Beispiel:

64 Bit (ASCII):	*Verwendet 5 Textzeichen, z. B. "Hello" (Gross-/Kleinschreibung beachten)*
64 Bit (Hexadezimal):	*Verwendet 10 Zeichen im Hexadezimal-Datenformat, z. B. „71f2234aba“*
128 Bit (ASCII):	*Verwendet 13 Textzeichen, z. B. "Wirelesscomms" (Gross-/Kleinschreibung beachten)*
128 Bit (Hexadezimal):	*Verwendet 26 Zeichen im Hexadezimal-Datenformat, z. B. "71f2234ab56cd709e5412aa2ba"*

WPA-PSK (Protected Access Pre-Shared Key) ermöglicht es Ihrem Brother Wireless-Gerät, Verbindung zu Access Points aufzunehmen, die TKIP- und AES-Verschlüsselung verwenden. WPA-PSK verwendet einen gemeinsamen Schlüssel (PSK) von mehr als 8 und maximal 63 Zeichen Länge.

Das Cisco® LEAP wurde von Cisco Systems Inc. entwickelt und nutzt zum Authentifizieren eine Benutzer-ID sowie ein Kennwort. Die von LEAP genutzte Benutzer-ID hat eine Länge von maximal 63 Zeichen und das Kennwort hat eine Länge von maximal 31 Zeichen.
Lesen Sie *Kapitel 3 im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.*

2 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

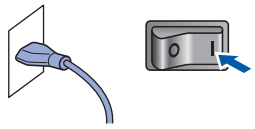

Nicht möglich

Wenn Sie die Wireless-Einstellungen des Gerätes zuvor bereits konfiguriert haben, müssen Sie erst die Netzwerkeinstellungen (LAN) zurücksetzen, bevor Sie die Wireless-Einstellungen erneut konfigurieren können.
Drücken Sie Menu, 5, 2, 6 (oder Menu, 5, 0, 1) und drücken Sie dann 1 zur Bestätigung.

3 Drücken Sie an Ihrem Gerät **Menu**, **5**, **2**, **2**.

```
WLAN aktiv ?
1.Ein 2.Aus
```

Drücken Sie **1**, um `Ein` zu wählen. Der LAN-Anschluss (verkabelt) wird durch diese Einstellung inaktiv.

4 Das Gerät sucht nach Ihrem Netzwerk und zeigt eine Liste der verfügbaren SSIDs an. Darunter sollte die SSID sein, die Sie zuvor notiert haben. Wenn das Gerät mehr als ein Wireless-Netzwerk findet, wählen Sie mit ▲ oder ▼ das gewünschte Netzwerk und drücken Sie dann **OK**. Gehen Sie zu Schritt **8**.

```
▲▼ oder OK
Vertrieb
```

Hinweis

Es dauert einige Sekunden, bis die Liste der verfügbaren SSIDs angezeigt wird.

Wenn der Access Point so eingestellt ist, dass er keine SSID sendet, müssen Sie die SSID manuell hinzufügen. Gehen Sie zu Schritt **5**.

5 Wählen Sie `<Neue SSID>` mit ▲ oder ▼ und drücken Sie **OK**. Gehen Sie zu Schritt **6**.

```
SSID wählen&SET
<Neue SSID>
```

6 Geben Sie eine neue SSID ein und drücken Sie **OK**. Informationen zur Texteingabe finden Sie unter *Texteingabe* auf Seite 46.

```
SSID:
```

7 Drücken Sie ▲ oder ▼, um `Infrastruktur` zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.

```
Modusauswahl
Infrastruktur
```

8 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ und **OK** eine der unten genannten Optionen: Wenn Ihr Netzwerk für Authentifizierung und Verschlüsselung konfiguriert ist, müssen Ihre am Gerät vorgenommenen Einstellungen mit denen des Netzwerkes übereinstimmen.

Keine Authentifizierung oder Verschlüsselung: Wählen Sie `Open System`, drücken Sie **OK**, wählen Sie `Keine` als `Verschlüsselung` und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie **1**, um die Einstellungen zu übernehmen. Gehen Sie zu Schritt **12**.

Keine Authentifizierung mit WEP-Verschlüsselung: Wählen Sie `Open System`, drücken Sie **OK**, wählen Sie dann mit ▲ oder ▼ die Einstellung `WEP` als `Verschlüsselung` und drücken Sie **OK**. Gehen Sie zu Schritt **9**.

Authentifizierung mit WEP-Verschlüsselung: Wählen Sie `Shared Key` und drücken Sie **OK**. Gehen Sie zu Schritt **9**.

Authentifizierung mit WPA/WPA2-PSK (TKIP- oder AES-Verschlüsselung): Wählen Sie `WPA/WPA2-PSK` und drücken Sie **OK**. Gehen Sie dann zu Schritt **10**.

Authentifizierung mit LEAP: Wählen Sie `LEAP` und drücken Sie **OK**. Gehen Sie zu Schritt **11**.

9 Wählen Sie die erforderliche Schlüsselnummer und drücken Sie **OK**.

```
WEP Key
Key 1:
```

Geben Sie über die Zifferntasten den in Schritt **1** notierten WEP-Key ein. Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie den Cursor bewegen. Um z. B. den Buchstaben `a` einzugeben, drücken Sie einmal die Zifferntaste **2**. Um die Ziffer `3` einzugeben, drücken Sie die Taste **3** siebenmal.

Die Zeichen erscheinen in folgender Reihenfolge: Kleinbuchstaben, Grossbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen.

Drücken Sie **OK**, wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben. Drücken Sie **1**, um die Einstellungen zu übernehmen. Gehen Sie zu Schritt **12**.

Die meisten Access Points und Router können mehr als einen Schlüssel speichern, es wird jedoch jeweils nur ein Schlüssel zur Authentifizierung und Verschlüsselung benutzt.

10 Drücken Sie ▲ oder ▼, um `TKIP` oder `AES` als `Verschlüsselung` zu wählen und drücken Sie **OK**.
Geben Sie über die Zifferntasten das in Schritt **1** notierte WPA-PSK-Kennwort ein. Mit den Tasten ◄ und ► können Sie den Cursor bewegen. Um z. B. den Buchstaben `a` einzugeben, drücken Sie einmal die Zifferntaste **2**. Um die Ziffer `3` einzugeben, drücken Sie die Taste **3** siebenmal.

Drücken Sie **OK**, wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben. Drücken Sie **1**, um die Einstellungen zu übernehmen. Gehen Sie zu Schritt **12**.

11 Geben Sie den Benutzernamen ein und drücken Sie **OK**. Mit den Tasten ◄ und ► können Sie den Cursor nach links und nach rechts bewegen. Um z. B. den Buchstaben `a` einzugeben, drücken Sie einmal die Zifferntaste **2**.

Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie **1**, um die Einstellungen zu übernehmen. Gehen Sie zu Schritt **12**. (Verwenden Sie die Tabelle unter *Texteingabe* auf Seite 46.)

12 Das Gerät versucht nun, mit den von Ihnen eingegebenen Informationen eine Verbindung zu Ihrem Wireless-Netzwerk herzustellen. Bei Erfolg erscheint im Display kurz die Anzeige `Verbunden`.

`Verbindungsfehl.` wird angezeigt, wenn der MFC/DCP-Server keine erfolgreiche Verbindung zu Ihrem Router oder Access-Point hergestellt hat. Versuchen Sie es noch einmal ab Schritt **3**. Wenn dieselbe Meldung wieder erscheint, setzen Sie den MFC/DCP-Server auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie es dann noch einmal. (Siehe *Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen* auf Seite 45.)

13 Das Gerät bezieht automatisch die richtige TCP/IP-Adresse vom Access Point (Router), sofern DHCP aktiviert ist. (Normalerweise ist DHCP an den meisten Access Points und WLAN-Routern werkseitig aktiviert.)

Ist an Ihrem Access Point kein DHCP aktiviert, müssen Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway des Gerätes manuell an Ihr Netzwerk anpassen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Netzwerkhandbuch.

OK! **Das Wireless-Setup ist jetzt abgeschlossen. Zur Installation der MFL-Pro Suite fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 40 fort.**

Gerät mit SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ für ein Wireless-Netzwerk konfigurieren (Konfiguration per Tastendruck)

Wenn Ihr Wireless Access Point SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ (PBC [1]) oder AOSS™ unterstützt, benötigen Sie keinen Computer zur Konfiguration des Gerätes. Durch Drücken der entsprechenden Taste am WLAN-Router oder Access Point können Sie sowohl das Wireless-Netzwerk einrichten als auch die Sicherheitseinstellungen vornehmen. Informationen zur Konfiguration per Tastendruck finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres WLAN-Routers oder Access Points. Wenn Ihr WLAN-Router oder Access Point kein SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ unterstützt, lesen Sie die Installationsanweisungen auf Seite 36.

[1] Push Button Configuration (Konfiguration per Tastendruck)

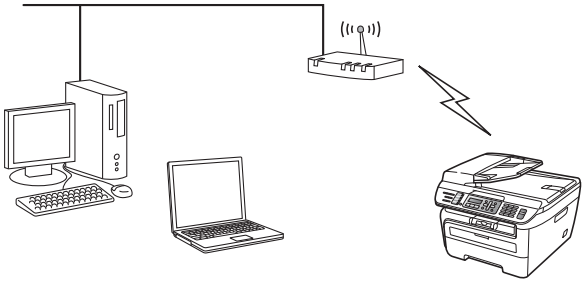

Hinweis

Router und Access Points, die SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ unterstützen, tragen das entsprechende, unten gezeigte Symbol:

Secure Easy Setup™

Wi-Fi PROTECTED SETUP

AOSS™

1 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

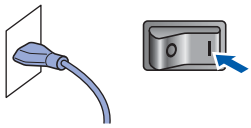

Nicht möglich

Wenn Sie die Wireless-Einstellungen des Gerätes zuvor bereits konfiguriert haben, müssen Sie erst die Netzwerkeinstellungen (LAN) zurücksetzen, bevor Sie die Wireless-Einstellungen erneut konfigurieren können.
Drücken Sie Menu, 5, 2, 6 (oder Menu, 5, 0) und drücken Sie dann 1 zur Bestätigung.

2 Stellen Sie Ihr Brother-Gerät dicht an den SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup™- oder AOSS™-Router oder -Access Point.

3 Drücken Sie die SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™-Taste an Ihrem WLAN-Router oder Access Point. Lesen Sie das Handbuch Ihres WLAN-Routers oder Access Points für weitere Informationen.

4 Drücken Sie **Menu**, **5**, **2**, **3** am Funktionstastenfeld des Brother-Gerätes.

```
WLAN aktiv ?
1.Ein 2.Aus
```

Drücken Sie **1**, um `Ein` zu wählen. Der LAN-Anschluss (verkabelt) wird durch diese Einstellung inaktiv.

Mit dieser Funktion wird automatisch ermittelt, welches Verfahren (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™) Ihr Access Point für die Konfiguration des Gerätes verwendet.

Hinweis

Falls Ihr Wireless-Access Point Wi-Fi Protected Setup™ (PIN-Verfahren) unterstützt und wenn Sie zur Konfiguration das PIN-Verfahren (Personal Identification Number) Methode benutzen wollen, finden Sie weitere Informationen im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

5 Das Gerät sucht 2 Minuten lang nach einem Access Point, der SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ unterstützt.

```
WLAN einstellen
```

6 Wenn das Display `Verbunden` zeigt, hat das Gerät erfolgreich eine Verbindung zu Ihrem Router oder Access-Point hergestellt. Sie können Ihr Gerät nun im Wireless-Netzwerk verwenden.

Wenn das Display `WLAN einstellen`, `SES verbinden` (`WPS verbinden` oder `AOSS verbinden`) und anschliessend `Verbindungsfehl.` zeigt, hat das Gerät keine erfolgreiche Verbindung zu Ihrem Router oder Access-Point hergestellt. Versuchen Sie es noch einmal ab Schritt **4**. Wenn dieselbe Meldung wieder erscheint, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie es dann noch einmal. Zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen siehe *Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen* auf Seite 45.

Wenn das Display `WLAN einstellen`, dann `Verbindungsfehl.` oder `Ungültiger Modus` zeigt, wurde ein Sitzungskonflikt oder ein Verbindungsfehler festgestellt (siehe den Hinweis unten). Das Gerät hat mehr als 2 Router oder Access Points in Ihrem Netzwerk ermittelt, die SecureEasySetup™, Wi-FiProtectedSetup™ oder AOSS™ verwenden. Stellen Sie nur für einen Router bzw. Access Point den Modus SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ ein und beginnen Sie erneut mit Schritt **4**.

Hinweis

Displayanzeigen bei Verwendung des SES/WPS/AOSS-Menüs

`WLAN einstellen`	Suche nach oder Zugriff auf den Access Point und Herunterladen von Einstellungen vom Access Point
`SES verbinden/WPS/AOSS`	Verbindung zum Access Point wird hergestellt
`Verbindungsfehl.`	Verbindung fehlgeschlagen (wenn zuvor `SES verbinden/WPS/AOSS` angezeigt wird)
	Sitzungskonflikt wurde festgestellt
`Ungültiger Modus`	Sitzungskonflikt wurde festgestellt

OK! **Das Wireless-Setup ist jetzt abgeschlossen. Zur Installation der MFL-Pro Suite fahren Sie mit Schritt 7 fort.**

7 Schalten Sie Ihren Macintosh® ein.

8 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

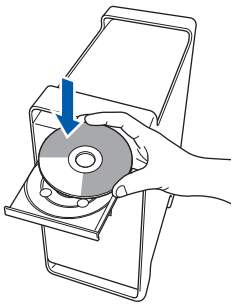

9 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Start Here OSX**, um mit der Installation zu beginnen.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

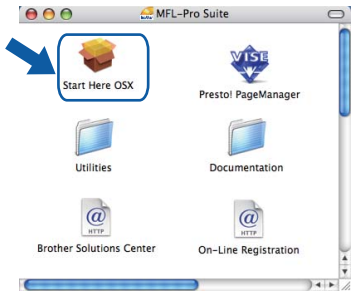

Hinweis

Lesen Sie im Software-Handbuch auf der CD-ROM, wie Sie den BR-Script-Druckertreiber installieren.

10 Wählen Sie **Drahtlose Netzwerkverbindung (Wireless LAN)** und klicken Sie dann auf **Weiter**.

11 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Überprüft und bestätigt** und klicken Sie auf **Weiter**.

Bitte warten Sie, das Installieren der Software dauert einige Sekunden. Nach der Installation klicken Sie auf **Neustart**, um die Installation abzuschliessen.

12 Die Brother-Software sucht nach dem Brother-Gerät. Währenddessen wird das folgende Fenster angezeigt.

Hinweis

- *Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie dann auf **OK**. Wenn nur ein Gerät im Netzwerk angeschlossen ist, wird es automatisch ausgewählt und dieses Fenster erscheint nicht. Gehen Sie zu Schritt **13**.*

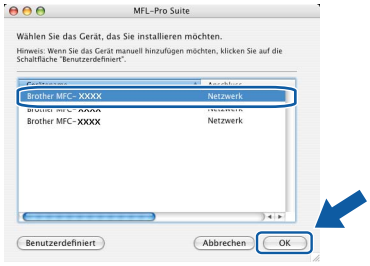

- *Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.*

*Geben Sie für Ihren Macintosh® unter **Computername** einen Namen von bis zu 15 Zeichen Länge ein und klicken Sie auf **OK**.*
*Gehen Sie zu Schritt **13**.*

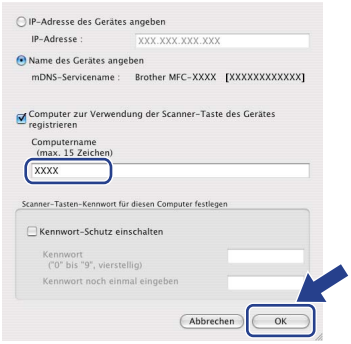

- *Um die Scanner-Taste im Netzwerk zu verwenden, müssen Sie **Computer zur Verwendung der Scanner-Taste des Gerätes registrieren** aktivieren.*
- *Der eingegebene Name wird nach Drücken der **Scan**-Taste und Auswahl einer Scanfunktion im Display des Gerätes angezeigt. (Mehr Informationen zum Scannen im Netzwerk finden Sie im Software-Handbuch auf der CD-ROM.)*

13 Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.

Für Mac OS® X 10.3.x oder höher:
Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das Brother ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.
Gehen Sie zu Schritt 18.

14 Für Mac OS® X 10.2.4 bis 10.2.8:
Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

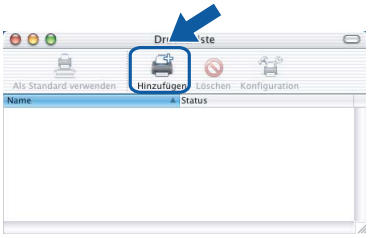

15 Wählen Sie die unten gezeigte Option.

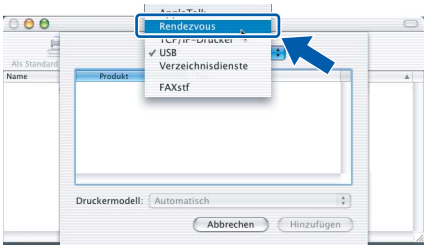

16 Wählen Sie Ihr Modell aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

17 Klicken Sie auf **Print Center** und dann auf **Print Center beenden**.

OK! **Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das Brother ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.**

18 Um den Presto!® PageManager® zu installieren, doppelklicken Sie auf das Symbol **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

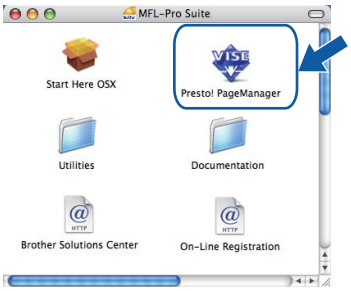

Hinweis

Presto!® PageManager® enthält ein Texterkennungsprogramm, mit dem Sie die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwenden können. Mit dem Presto!® PageManager® können Sie auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

OK! **Presto!® PageManager® ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.**

Konfigurationsprogramm BRAdmin Light (für Windows®)

BRAdmin Light ist ein Dienstprogramm für die Erstinstallation von netzwerkfähigen Brother-Geräten. Mit diesem Programm können Sie auch nach Brother-Geräten im Netzwerk suchen, deren Status anzeigen und grundlegende Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse, konfigurieren.
Weitere Informationen über BRAdmin Light erhalten Sie unter http://solutions.brother.com/.

Hinweis

Wenn Sie ein erweitertes Druckerverwaltungsprogramm benötigen, sollten Sie die neuste Version von Brother BRAdmin Professional verwenden. Sie können diese von http://solutions.brother.com/ herunterladen.

BRAdmin Light installieren

Hinweis

*Das Standard-Kennwort des MFC/DCP-Servers ist **access**. Das Kennwort kann mit BRAdmin Light geändert werden.*

1 Klicken Sie im Hauptmenü auf **Andere Treiber/Programme installieren**.

2 Klicken Sie auf **BRAdmin Light** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen

Hinweis

Wenn ein DHCP/BOOTP/RARP-Server in Ihrem Netzwerk vorhanden ist, müssen Sie die folgenden Schritte nicht ausführen. Das Gerät erhält in diesem Fall seine IP-Adresse automatisch.

1 Starten Sie BRAdmin Light. BRAdmin Light sucht automatisch nach neuen Geräten.



2 Doppelklicken Sie auf das nicht konfigurierte Gerät.

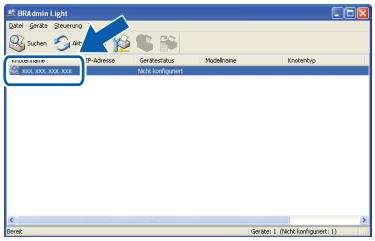

3 Wählen Sie **Statisch** als **Boot-Methode**. Geben Sie die **IP-Adresse**, die **Subnetzmaske** und das **Gateway** ein und klicken Sie dann auf **OK**.

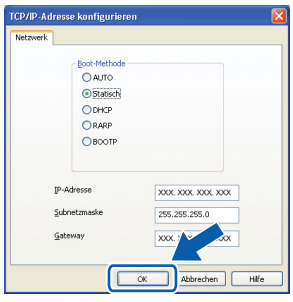

4 Die Angaben werden im Gerät gespeichert.

Konfigurationsprogramm BRAdmin Light (für Mac OS® X)

BRAdmin Light ist ein Dienstprogramm für die Erstinstallation von netzwerkfähigen Brother-Geräten. Sie können mit diesem Programm unter Mac OS® X 10.2.4 oder höher auch nach Brother-Geräten im Netzwerk suchen, deren Status anzeigen und grundlegende Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse, konfigurieren.
BRAdmin Light wird automatisch mit dem Druckertreiber installiert. Wenn Sie den Druckertreiber bereits installiert haben, müssen Sie BRAdmin Light nicht erneut installieren. Weitere Informationen über BRAdmin Light finden Sie unter http://solutions.brother.com/.

IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen

Hinweis

- *Wenn ein DHCP/BOOTP/RARP-Server in Ihrem Netzwerk vorhanden ist, müssen Sie die folgenden Schritte nicht ausführen. Das Gerät erhält in diesem Fall seine IP-Adresse automatisch.*
- *Vergewissern Sie sich, dass die Java™-Client-Version 1.4.1_07 oder höher auf Ihrem Computer installiert ist.*
- *Das Standard-Kennwort des MFC/DCP-Servers ist **access**. Das Kennwort kann mit BRAdmin Light geändert werden.*

1 Doppelklicken Sie auf Ihrem Desktop auf das Symbol **Macintosh HD**.

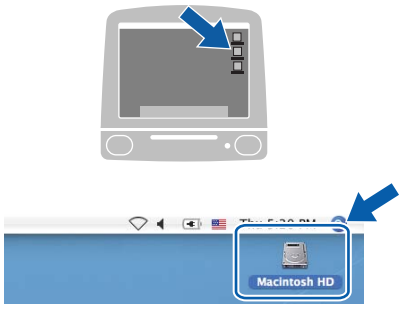

2 Wählen Sie **Library**, **Printers**, **Brother** und dann **Utilities**.

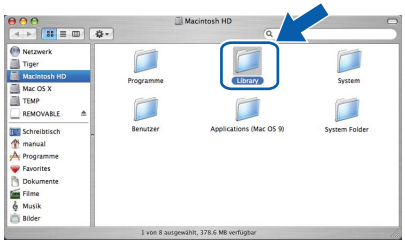

3 Doppelklicken Sie auf die Datei **BRAdmin Light.jar** und starten Sie die Software. BRAdmin Light sucht automatisch nach neuen Geräten.

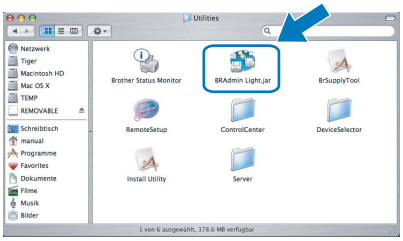

4 Doppelklicken Sie auf das nicht konfigurierte Gerät.

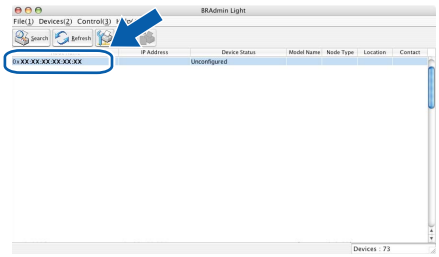

5 Wählen Sie **STATIC (Statisch)** als **Boot Method (Boot-Methode)**. Geben Sie **IP Address (IP-Adresse)**, **Subnet Mask (Subnetzmaske)** und **Gateway** ein und klicken Sie dann auf **OK**.

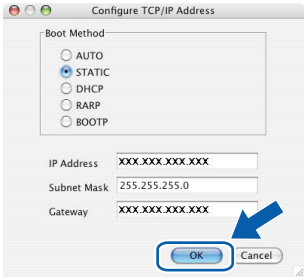

6 Die Angaben werden im Gerät gespeichert.

Web Based Management (Webbrowser)

Der Brother MFC/DCP-Server ist mit einem Webbrowser ausgestattet, mit dem der Gerätestatus überwacht und einige Konfigurationseinstellungen über HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) geändert werden können.

Hinweis

- *Der Benutzername ist **admin** und das Standardkennwort ist **access**. Sie können das Kennwort mit einem Webbrowser ändern.*
- *Wir empfehlen Microsoft Internet Explorer 6.0® (oder höher) oder Firefox® 1.0 (oder höher) für Windows® und Safari™ 1.0 für Macintosh®. Stellen Sie sicher, dass JavaScript und Cookies in dem von Ihnen benutzten Browser stets aktiviert sind. Wir empfehlen, auf Safari™ 1.2 oder höher zu aktualisieren, um JavaScript zu aktivieren. Zur Verwendung eines Webbrowsers müssen Sie die IP-Adresse des MFC/DCP-Servers kennen.*

1. Öffnen Sie Ihren Browser.
2. Geben Sie in Ihrem Browser http:// Geräte_IP_Adresse / ein. (Wobei „Geräte_IP_Adresse“ für die IP-Adresse des Gerätes im Netzwerk oder den MFC/DCP-Servernamen steht.)
   - Zum Beispiel: http://192.168.1.2/

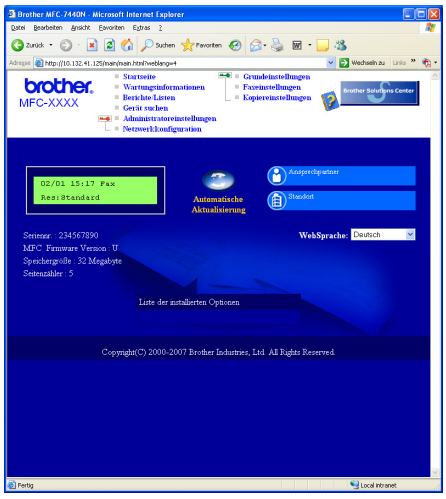

Siehe Kapitel 2 des Netzwerkhandbuches.

Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen

Um alle Netzwerkeinstellungen des internen MFC/DCP-Servers auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt ist. Ziehen Sie dann alle Kabel (ausser dem Netzkabel) vom Gerät ab.
2. Drücken Sie **Menu**, **5**, **0**.
3. Drücken Sie **1**, um `Reset` zu wählen.
4. Drücken Sie **1**, um `Ja` zu wählen.
5. Das Gerät startet nun neu. Schliessen Sie nach dem Neustart alle Kabel wieder an.

Netzwerk-Konfigurationsliste ausdrucken

Sie können die Netzwerk-Konfigurationsliste ausdrucken, um die aktuellen Netzwerkeinstellungen zu überprüfen. Um diese Liste auszudrucken, gehen Sie wie folgt vor:

1. Die vordere Abdeckung muss geschlossen und der Netzstecker eingesteckt sein.
2. Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis es betriebsbereit ist.
3. Drücken Sie **Reports** und oder , um die Netzwerkkonfiguration auszuwählen. Drücken Sie **OK**. Das Gerät druckt die aktuellen Netzwerkeinstellungen aus.

Texteingabe

In einigen Menüs, zum Beispiel beim Speichern der Absenderkennung, müssen Buchstaben eingegeben werden. Dazu werden die Zifferntasten verwendet. Auf den Tasten **0**, **#** und ✳ sind *keine* Zeichen abgedruckt, da sie zur Eingabe von Sonderzeichen verwendet werden.
Drücken Sie die jeweilige Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe im Display angezeigt wird:

Taste	1-mal	2-mal	3-mal	4-mal
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Leerzeichen eingeben
Zur Eingabe eines Leerzeichens in einer Rufnummer drücken Sie zwischen den Ziffern einmal ►. Zur Eingabe eines Leerzeichens in einem Namen drücken Sie zwischen den Buchstaben zweimal ►.

Korrigieren
Um Zeichen zu löschen, bewegen Sie den Cursor mit der Taste ◄ zum falschen Zeichen und drücken Sie dann **Clear/Back**.

Buchstaben wiederholen
Wenn Sie zweimal hintereinander denselben Buchstaben oder nacheinander zwei auf derselben Taste liegende Buchstaben eingeben wollen (z. B. „LL“ oder „TU“), geben Sie den ersten Buchstaben ein, drücken dann ► und wählen anschliessend den nächsten Buchstaben.

Sonderzeichen und Symbole
Drücken Sie ✳, **#** oder **0** und dann ◄ oder ►, um den Cursor zum gewünschten Zeichen zu bewegen. Wählen Sie es mit **OK** aus. Die unten gezeigten Sonderzeichen und Symbole stehen in Abhängigkeit von der Menüauswahl zur Verfügung.

Drücken Sie ✳ für: (Leerzeichen) ! " # $ % & ' ( ) ✳ + , - . / €
Drücken Sie **#** für: : ; < = > ? @ [ ] ^ _ ¥ ~ ‘ | { }
Drücken Sie **0** für: Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0

Verbrauchsmaterialien

Wenn Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, erscheint im Display eine entsprechende Meldung. Weitere Informationen zu den Verbrauchsmaterialien finden Sie bei dem Brother-Vertriebspartner, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder unter http://solutions.brother.com/.

Tonerkassette	Trommeleinheit
TN-2110/TN-2120	DR-2100
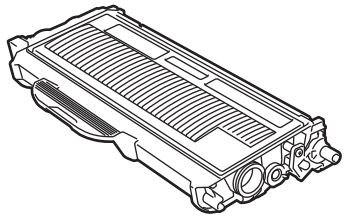	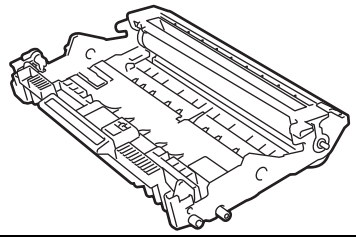

Warenzeichen

Das Brother-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.
Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.
Multi-Function Link ist ein eingetragenes Warenzeichen der Brother International Corporation.
Windows Vista ist entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
Microsoft, Windows und Windows Server sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Macintosh und TrueType sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc.
Nuance, das Nuance-Logo, PaperPort und ScanSoft sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der Nuance Communications, Inc. bzw. angeschlossener Gesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.
Presto! PageManager ist ein eingetragenes Warenzeichen der NewSoft Technology Corporation.
BROADCOM, SecureEasySetup und das SecureEasySetup-Logo sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der Broadcom Corporation.
AOSS ist ein Warenzeichen der Buffalo Inc.
Wi-Fi, WPA und WPA2 sind eingetragene Warenzeichen und Wi-Fi Protected Setup ist ein Warenzeichen von Wi-Fi Alliance.
Alle Firmen, deren Programmnamen in diesem Handbuch erwähnt sind, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu ihrem Eigentum gehörenden Programme.
Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

Zu dieser Anleitung

Dieses Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht. Es enthält die neuesten technischen Angaben und Produktinformationen.
Der Inhalt dieses Handbuches und die technischen Daten dieses Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.
Dieses Produkt wurde zur Verwendung im professionellen Bereich entwickelt.

©2008 Brother Industries, Ltd. ©1998-2008 TROY Group, Inc. ©1983-2008 PACIFIC SOFTWORKS INC. Dieses Produkt nutzt die von ELMIC WESCOM,INC entwickelte Software "KASAGO TCP/IP". ©2008 Devicescape Software, Inc. Dieses Produkt nutzt die von RSA Security Inc. entwickelte RSA BSAFE Verschlüsselungssoftware. Teil-Copyright für ICC-Profile 2003 der European Color Initiative (www.eci.org). Alle Rechte vorbehalten.